Lenco

Mci-210

MICRO HI-FI SYSTEM
WITH iPod/iPhone DOCKING STATION, CD/MP3 PLAYER, PLL FM RADIO, USB AND CARD READER

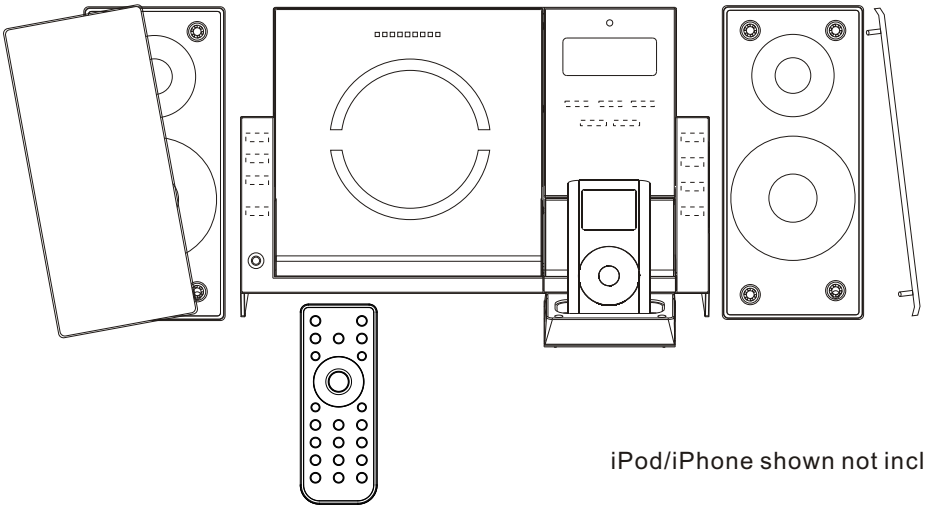

iPod/iPhone shown not included

For information and support, www.lenco.eu

Made for iPod iPhone

iPod & iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

INSTRUCTION MANUAL

CE

SAFETY PRECAUTIONS

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate the unit.

Important Notes

This safety and operating instruction should be retained for future reference.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus. Avoid installing the unit in locations described below:

* - Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiate too much heat.
* - Places blocking ventilation or dusty places.
* - Places subject to constant vibration, humid or moist places.

No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the unit.
Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
Make sure not to obstruct the ventilation openings, a minimum of 10cm should be kept around the apparatus for ventilation.
The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains, etc. Use apparatus in moderate climates only.
Operate tuning controls and switches as instructed in the manual.
Before turning on the power for the first time, make sure the power cord is properly installed.
Store your CD in a cool area to avoid damage from heat.
The mains plug is used as the disconnect device and it must remain readily operable. To completely disconnect the power input, the mains plug of the apparatus must be disconnected from the mains.
The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE
Conductor dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons is present within this product's enclosure.

ATTENTION
The owner's manual contains important operating and maintenance instructions, for your safety, it is necessary to refer to the manual.

WARNING :TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TODRIPPING OR SPLASHING.
Note: This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a problem with the unit. This unit includes micro-processors which may malfunction as a result of external electrical interference/noise or electrostatic discharge . If the unit is not working properly, disconnect the power source and then reconnect it.

FEATURES AND CONTROLS

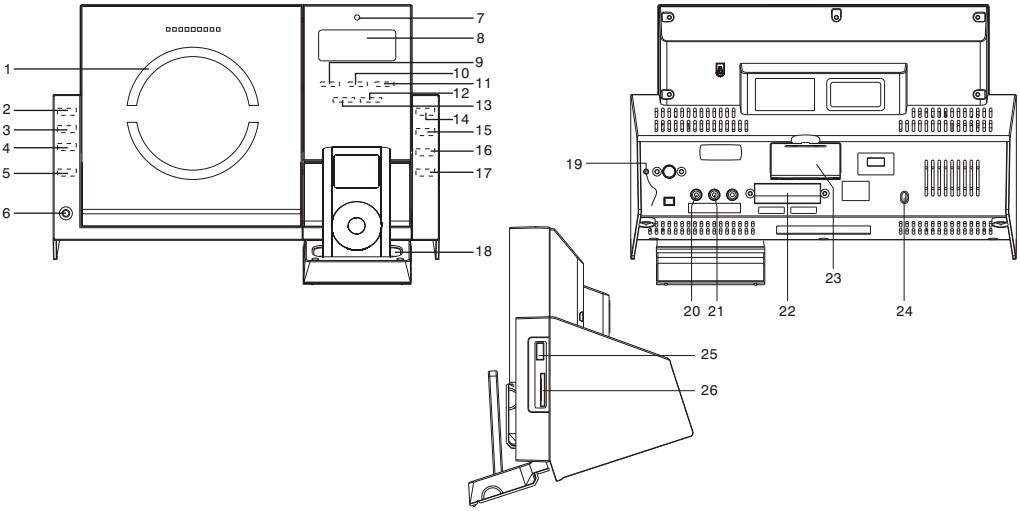

FEATURES AND CONTROLS

1. CD DOOR
2. CD DOOR OPEN/CLOSE(touch pad)
3. SELECT/REPEAT(touch pad)
4. VOLUME +(touch pad)
5. VOLUME -(touch pad)
6. HEADPHONE JACK
7. IR SENSOR
8. LCD DISPLAY
9. SKIP I◄◄/TUNE ▼(touch pad)
10. SKIP ►►I/TUNE ▲(touch pad)
11. PLAY/PAUSE(touch pad)
12. STOP/MENU(touch pad)
13. CLOCK/DISPLAY(touch pad)
14. iPod/CD(touch pad)
15. TUNER(touch pad)
16. AUX/USB/SD(touch pad)
17. STANDBY/ON(touch pad)
18. iPod DECK
19. FM WIRE ANTENNA
20. AUX IN(RIGHT) JACK
21. AUX IN(LEFT) JACK
22. SPEAKER TERMINALS
23. BATTERY DOOR
24. AC CORD
25. USB DEVICE IN PORT
26. SD CARD IN SLOT

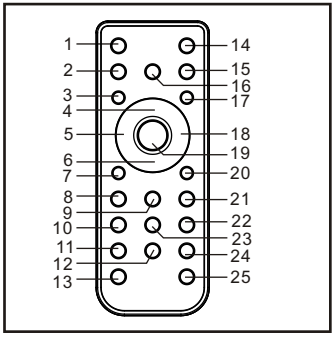

REMOTE CONTROL

1. STANDBY/ON BUTTON
2. iPod/CD BUTTON
3. BACKLIGHT BUTTON
4. PLAY/PAUSE BUTTON
5. I◄◄ BUTTON
6. STOP/MENU BUTTON
7. RANDOM BUTTON
8. PROGRAM BUTTON
9. PS/FOL/MENU ▼ BUTTON
10. X-BASS BUTTON
11. VOLUME + BUTTON
12. EQ BUTTON
13. VOLUME - BUTTON
14. OPEN/CLOSE BUTTON
15. AUX/USB/SD BUTTON
16. TUNER BUTTON
17. CLOCK/DISPLAY BUTTON
18. ►►I BUTTON
19. SELECT/REPEAT BUTTON
20. INTRO BUTTON
21. PS/FOL/MENU ▲ BUTTON
22. SLEEP BUTTON
23. TIMER BUTTON
24. SURROUND BUTTON
25. MUTE BUTTON

PUTTING THE BATTERY INTO THE REMOTE CONTROL UNIT

1. Press the battery compartment gently according to the direction indicated in the illustration.
2. Slide to open the battery compartment.
3. Insert the supplied CR2032 battery into the compartment according to the polarity markings ("+" and "-") inside the compartment and on the battery. Replace the battery compartment until it clicks.

NOTE :Remove the battery from the remote control if not in use for long period of time. Replace with new battery when the battery become weak, otherwise the remote control will not function properly.

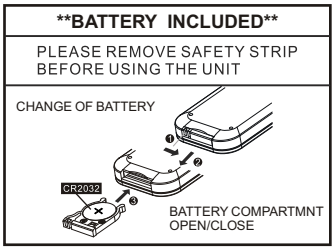

TOUCH SENSING CONTROL

The unit is utilizing a human capacitive sensing technology, the front panel controls are designed to be touch sensing key pads; you can operate the unit by the touch of your finger tips. The blue light dots on the CD front panel will be flashing up every time when you perform your touch operation.

CLOCK SETTING

When the unit is powered up for the first time, it will be in standby mode, the display will show the clock and flash. To perform the clock setting, ensure the unit is in standby mode.

1. Setting the clock display format - Keep touching the **CLOCK/DISPLAY** touch pad on the front panel until the display shows “12 HR” or “24 HR”, then touch on the I◄◄ or ►►I touch pad to select the “12 HR” (12-Hour) or “24 HR” (24-Hour) clock display format, when your desired format appears in the display, touch on the **CLOCK/DISPLAY** to confirm. (F. 1)
2. After the clock display format is set, the display will show the clock with the hour digits flash, touch on the I◄◄ or ►►I to set to the correct hour, then touch on the **CLOCK/DISPLAY** to confirm, first set the hour and then the minute, when the display shows the correct time, touch on the **CLOCK/DISPLAY** again to confirm, the clock setting is now completed. (F. 2)(F. 3)
3. The clock is displayed during unit standby. To see the clock during unit operation, repeatedly touch on the **CLOCK/DISPLAY** until the display shows the clock and it will be displayed for 5 seconds.

F.1

F.2

F.3

LISTENING TO YOUR RADIO

When the unit is first switched on from standby, it will automatically enter into the FM radio mode. You should fully extend the FM lead wire antenna located at the back of the unit and adjust its position and direction until you find the best reception.

To select radio mode during other operation modes, touch on the **TUNER** touch pad on the front panel, the display will show the FM frequency. (F. 4)

Manual tuning

You can use the manual tuning to tune to weak stations or your desired frequency.

1. Repeatedly touch on the **I◄◄** or **►►I** touch pad until you read the correct frequency or the reception is at its best.
2. The display will show the stereo icon "ST." if a FM stereo station is received. (F. 5)

Automatic tuning

1. Keep touching on the **I◄◄** or **►►I** touch pad until it starts to search down or up, it will automatically search for the first station of sufficient signal strength.
2. Repeat the above procedure if you wish to select another station.

Programming preset stations (remote control only)

You can preset stations of your choice and store up to 30 FM stations into its memory.

1. Press the **TUNER** button on the remote to select radio mode, then tune to the desired station.
2. Press the **PROGRAM** button on the remote once, the display will show "01" and flash, press the **PS/FOL/MENU +/-** buttons on the remote to select the preset station number. (F. 6)
3. When your desired preset station number appears, press the **PROGRAM** button again to confirm your selection, the current station will be stored in your desired preset number.
4. Repeat the above steps to program more preset stations or to change the stored preset station, storing a new station into a preset location will erase the previous stored station in that location.

Selecting the preset stations (remote control only)

1. Press the **TUNER** button on the remote to select radio mode.
2. Press the **PS/FOL/MENU +/-** buttons on the remote to select your desired preset station, the display will show the preset station number and the frequency.

F.4



F.5

F.6

LISTENING TO YOUR COMPACT DISCS

NOTE : Although this CD/MP3 player can read CD-R and CD-RW discs in addition to normal CDs, the playability of CD-R and CD-RW discs may be affected by the type of software that was used to create the discs, as well as the quality and condition of the blank media you are using, 100% playability cannot be guaranteed. This is not an indication of a problem with the player.

IMPORTANT : THIS MODEL HAS A MOTORIZED ELECTRONIC CD DOOR. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE DOOR MANUALLY. THIS COULD CAUSE DAMAGE TO THE DOOR OPENING MECHANISM.

Playing the entire CD

1. When the unit is ON, touch on the **CD** touch pad to select CD function. The display will first show "CD" and then finally "No DISC" to indicate that there is no disc in the player. (F. 7)
2. Touch on the **OPEN/CLOSE** touch pad to open the CD door, the display will show "OPEN".
3. Load the disc with the printed label side facing up and then touch on the **OPEN/CLOSE** again to close the CD door. The display will first show "READING" and then finally the total track number and time will be displayed. (F. 8)
4. To start playback from the beginning, touch on the **►/ II** touch pad. If a MP3 disc is being played, "MP3" will be displayed. (F. 9)
5. To interrupt playback, touch on the **►/ II** touch pad, the elapsed time in the display will flash.
6. To resume playback, touch on the **►/ II** touch pad again.
7. To stop playback, touch on the **■** touch pad.

F.7



F.8



F.9



Selecting a different track during play

1. During playback, repeatedly touching on the **I◄◄** or **►►I** touch pad until you read your desired track in the display, playback will be started from this track.
2. If a MP3 disc is being played, the display will show the ID3 tag if available.
3. To select other folders in the MP3 disc, press the **PS/FOL/MENU +/-** buttons on the remote.
4. To play the next track, touch on the **►►I** touch pad once.
5. To play the current track again from the beginning, touch on the **I◄◄** touch pad once.
6. To play the previous track, touch on the **I◄◄** touch pad twice.

Repeat play

During normal playback, you can touch on the **REPEAT** touch pad to select the repeat play function:

1. To repeat the same track, touch on the **REPEAT** once, the display will show “REPEAT” (F. 10)
2. If you are playing a MP3 disc, an additional “ 🗁 ” option will appear. This will repeat the current folder.
3. To repeat the entire disc, touch on the **REPEAT** again, the display will show “ ⟲ ”. (F. 11)
4. To cancel repeat play, repeatedly touch on the **REPEAT** touch pad until “REPEAT” disappears in the display.

Random play (remote control only)

You can press the **RANDOM** button on the remote control to select the random play function:

1. During CD stop, press the **RANDOM** button once to select random play, the display will show “RANDOM”, one track will be randomly selected and started to play.(F. 12)
2. During playback, first press the **RANDOM** button once, the display will show “RANDOM”, then press the **I◄◄** or **►►I** button, one track will be randomly selected and started to play.
3. To resume normal playback, press the **RANDOM** button again until “RANDOM” disappears.

F.10

F.11

F.12

Intro play (remote control only)

1. Press the **INTRO** button on the remote control to start intro play. The display will show “INTRO” and will start playing the first 10 seconds of each track. (F. 13)
2. To resume normal playback, press the **INTRO** button again, the “INTRO” in the display will disappear.

Program play (remote control only)

You can use the program play feature to play up to 60 tracks on a disc in any desired order. You may also program a particular track to play several times within a programmed sequence.

1. Load your disc as usual and wait until the display shows the total number of tracks on the disc.
2. Ensue it is in CD stop mode, press the **PROGRAM** button on the remote control once, the display will show “MEMORY” and “P-01”. (F. 14)
3. Press the **I◄◄** or **►►I** button to select the first track number to be programmed. When the desired track number appears in the display, press the **PROGRAM** button to confirm and the first track to play is programmed. The program memory number will advance to “P-02” and ready for the next entry.
4. If a MP3 disc is being loaded, an additional “folder” option will appear before the track selection, press the **PS/FOL/MENU +/-** buttons to select the folder.
5. Repeat the above steps to program other tracks, a maximum number of 60 tracks can be programmed. When you have completed programming, press the **►/ II** button to begin program play, playback will be started on the first track you programmed and will continue until the last programmed track has played. The display will show “MEMORY”. (F. 15)
6. When the program play is completed, the player stops and “MEMORY” will be displayed. The player remains in the program play mode. Press the **►/ II** button will play the programmed sequence again.
7. To erase the program, in CD stop mode, press the ■ button once; in CD play mode, press the ■ button twice. “MEMORY” will be disappeared.

Repeat Program play

You may use the program play and the repeat play features together to continuously repeat a programmed sequence. First use the remote control to program the desired playback sequence, when program play begins, Touch on the **REPEAT** touch pad to select repeating the current track or the entire programmed sequence.

F.13

F.14



F.15

LISTENING TO YOUR iPod&iPhone

This unit incorporates an iPod/iPhone docking function, your favourite songs in the iPod/iPhone can be playback through this unit.

1. To select iPod operation, repeatedly touch on the **iPod/CD** touch pad until the display shows “No iPod”.
2. Lift down the iPod docking station located on the front right side under the display, install an adaptor which matches your iPod/iPhone model into the docking tray.
3. Insert your iPod/iPhone into the docking tray, the display will show “iPod” and now you can start your iPod operation.
4. To start or interrupt playback, touch on the **►/II** touch pad.(F.16)
5. To skip forward or back to other tracks during playback, touch on the **►►I** or **I◄◄** touch pad.
6. To select “iPod Menu”, press on the **MENU** button on the remote.
7. To scroll up or down in the “iPod Menu”, press the **PS/FOL/MENU +/-** buttons on the remote.
8. To confirm the selection in the “iPod Menu”, press the **SELECT** button on the remote.

CHARGING UP YOUR iPod&iPhone

You can charge your iPod or iPhone via the docking tray in either standby or under operation, the iPod or iPhone will be automatically charged when it is docked.

USB & SD/MMC CARD MP3 PLAYBACK

1. To select USB or SD/MMC function, repeatedly touch on the **AUX/USB/SD** touch pad until the display shows “USB” or “SD CARD”. (F. 17) (F. 18)
2. Insert your USB device to the USB port or your SD/MMC card to the memory card slot.
3. The display will first show “READING” and then the total number of folders and tracks.
4. To start playback from the first folder and track, touch on the **►/ II** touch pad. The display will show the folder/track no., the time and the ID3 tag if available.
5. To interrupt playback, touch on the **►/ II**, the elapsed time in the display will flash.
6. To resume playback, touch on the **►/ II** again.
7. To play the next file/track, touch on the **►►I** once.
8. To play the current playing file/track again from the beginning, touch on the **I◄◄** once.
9. To play the previous file/track, touch on the **I◄◄** twice.
10. To select different folder in the device, press the **PS/FOL/MENU +/-** buttons on the remote.
11. To stop playback, touch on the **■** touch pad.

NOTE: Due to hardware and software compatibility, some kinds of “Dual Voltage-MMC” card or “MMC-Plus” card might not be supported.

F.16

F.17



F.18

AUX INPUT

The AUX IN RCA jacks are located at the back of the unit, analogue audio sound signals from other sources can be input to the system through these jacks.

1. Use a cable with RCA jacks to connect the input to other analogue audio source.
2. To select the AUX input function, repeatedly touch on the **AUX/USB/SD** touch pad until the display shows “AUX”. (F. 19)
3. Adjust the volume control for your desired sound output level.

SLEEP FUNCTION (remote control only)

This function allows you to program the system to switch off itself after a set period of time. You can set your sleep time in power on mode:

1. To activate the sleep function, press the **SLEEP** button on the remote, the display will show the flash sleep timer icon “ ” and “90”.
2. Repeatedly press the **SLEEP** button to select the sleep time, it will change in sequence on every press:

90 ➡ 80 ➡ 70 ➡ 60 ➡ 50 ➡ 40 ➡ 30 ➡ 20 ➡ 10

OFF

3. When the display shows your desired sleep time, release the button, the sleep timer is now activated. The sleep icon in the display will become stable. When the sleep time counts to zero, the unit will go off. (F.20)
4. To cancel sleep, press the **SLEEP** button once again, the display will show “SLP OFF” and the sleep icon will disappear.

TIMER FUNCTION (remote control only)

This function allows you to switch on and off the system at your desired time and mode:

1. Press the **TIMER** button on the remote control to toggle the timer function between on and off. The display will show “ ” to indicate timer function on.
2. To set the on timer clock, press and hold the **TIMER** button on the remote control until the display shows “ON TIME”, the on timer clock will be displayed and the “hour” digit of the timer clock will flash.(F.21)
3. Press the **I◄◄** or **►►I** button to set to the desired hour, then press the **TIMER** button to confirm, first set the hour and finally the minute, the on timer clock is set.
4. Then you will enter into the off timer clock setting, the display will show “OFF TIME”, the off timer clock will be displayed and the “hour” digit will flash. Press the **I◄◄** or **►►I** button to set to the desired hour, then press the **TIMER** button to confirm, first set the hour and finally the minute, the off timer clock is set.
5. Finally you will enter into the timer on mode setting, press the **I◄◄** or **►►I** button to select the timer on mode- iPod, CD, TUNER, AUX, USB or SD CARD, then press the **TIMER** button to confirm. The timer setting is now completed.(F.22)
6. The on and off timer settings will be displayed in the first few seconds every time while the timer function is set to on.

NOTE: In the 12-Hour clock display format, the segment on left side of the hour digit will light up to represent AM or PM - the upper one is for AM and the lower one is for the PM.

F.19

F.20

F.21

F.22

PRESET EQ (remote control only)
Press the **EQ** button on the remote control to select different preset EQ mode, the display will show in sequence of every press:

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

SURROUND SOUND (remote control only)
Press the **SURROUND** button on the remote control to toggle the surround sound mode between on and off. The display will show "SURR ON" or "SURR OFF". When the surround sound mode is on, the surround sound effect is activated and the icon " SURROUND " will be displayed.

X-BASS FUNCTION (remote control only)
Press the **X-BASS** button on the remote control will toggle this function between on and off. The display will show "BASS ON" or "BASS OFF". When the X-BASS is on, the bass sound is enhanced and the icon " X-BASS " will be displayed.

MUTE FUNCTION (remote control only)
Press the **MUTE** button on the remote control to stop the sound from the speakers temporarily, the sound stops and the display will show " ".
To cancel mute, press the **MUTE** button again or press the **VOLUME +/-**, " " disappears in the display and the sound is restored.

BACKLIGHT CONTROL (remote control only)
During unit on, press the **BACKLIGHT** button on the remote control will toggle the display backlight between on and off.

HEADPHONE JACK
The stereo headphone jack is located on the left side of the front panel. Connect a set of stereo headphones (not included) to this jack for private listening. When headphones are in use, the speakers will be automatically disconnected.
IMPORTANT: When using headphones always set the volume control to a low level before you put the headphones on, then put the headphones on and gradually increase the volume to a comfortable listening level.

MEMORY BACKUP
This unit incorporates a battery back up circuit that will keep the clock running in the event of temporary power interruption.
Insert 2 x 1.5V UM-4, AAA or equivalent batteries into the battery compartment located at the back of the cabinet. For best results, replace with fresh batteries every 9 to12 months. Do not mix old and new batteries or different types of batteries such as alkaline and carbon-zinc batteries together.

LCD DISPLAY WINDOW

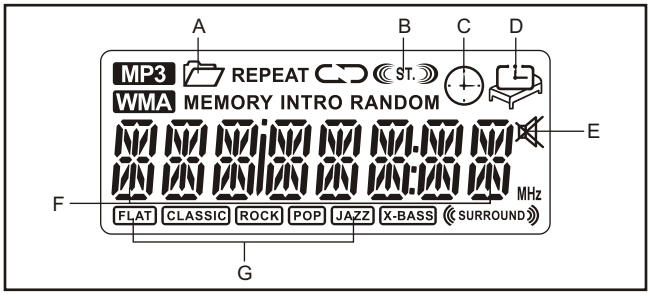

A. MP3 FOLDER INDICATOR
B. FM STEREO INDICATOR
C. TIMER INDICATOR
D. SLEEP INDICATOR
E. MUTE INDICATOR
F. BAND/TRACK NUMBER/FREQUENCY/TIME INDICATOR
G. EQ INDICATOR

COMPACT DISC

1. Always use compact discs bearing the mark as shown.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

2. Notes on handling discs
Removing the disc from its storage case.
* Do not touch the reflective recorded surface.
* Do not stick paper or write anything on the surface.
* Do not bend the disc.

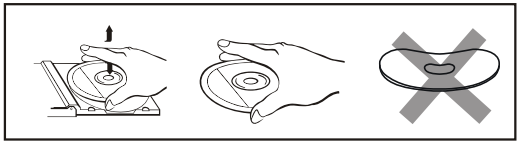

3. Storage
* Store the disc in its case.
* Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.

4. Cleaning a disc
* Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
* The disc should be cleaned from the centre to the edge.

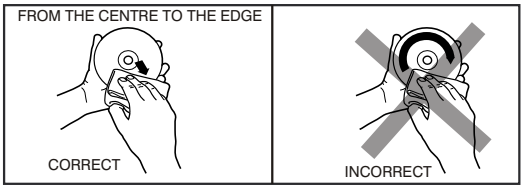

* Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti static spray.
* Be sure to close the CD door so the lens is not contaminated by dust.
* Do not touch the lens.

SPECIFICATION

POWER SUPPLY:	100-240V~ 60/50Hz
OUTPUT POWER:	10W X2
UNIT DIMENSION:	300(W) x 128(D) x 198(H) mm
SPEAKER DIMENSION:	91(W) x 128(D) x 198(H) mm
WEIGHT:	2.91kg

RADIO SECTION

FREQUENCY RANGE:	FM 87.5 - 108 MHz

COMPACT DISC SECTION

CD MEDIA:	CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW
SUPPORTED FORMATS:	ISO9660, UDF

MP3 DECODE

FILE	MPEG1/2 Layer3 [.mp3] [.MP3]
SAMPLING RATE (KHz)	48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025, 8
BIT RATE (kbps):	8-320 Constant & VBR (Variable Bit Rate)
ID3 TAG:	V2.4, V2.3 V2.2, V2.1, V1.x
MAX. FILE NO.	256/511 (Dir/Dir+File)
FOLDER/FILE NAME	30/30 (Max. no. of bytes)
ID3 Title/Artist/Album	30/30/30 (Max. no. of bytes)

WMA DECODE (OPTIONAL)

FILE	Windows Media Audio 9 [.wma] [.WMA]
SAMPLING RATE (KHz)	48, 44.1, 32, 22.05, 16, 11.025, 8
BIT RATE (kbps):	32-192
MAX. FILE NO.	256/511 (Dir/Dir+File)
FOLDER/FILE NAME	30/30 (Max. no. of bytes)
ID3 Title/Artist/Album	30/30/30 (Max. no. of bytes)

AUX INPUT

INPUT VOLTAGE RANGE:	350mV - 500mV
IMPEDANCE:	47KΩ

**** SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE ****

If at any time in the future you should need to dispose of this product please not that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Lenco

Mci-210

HIFI MICROANLAGE
MIT iPod/iPhone DOCKINGSTATION, CD/MP3 PLAYER, PLL UKW RADIO, USB-ANSCHLUSS UND KARTENSLOT

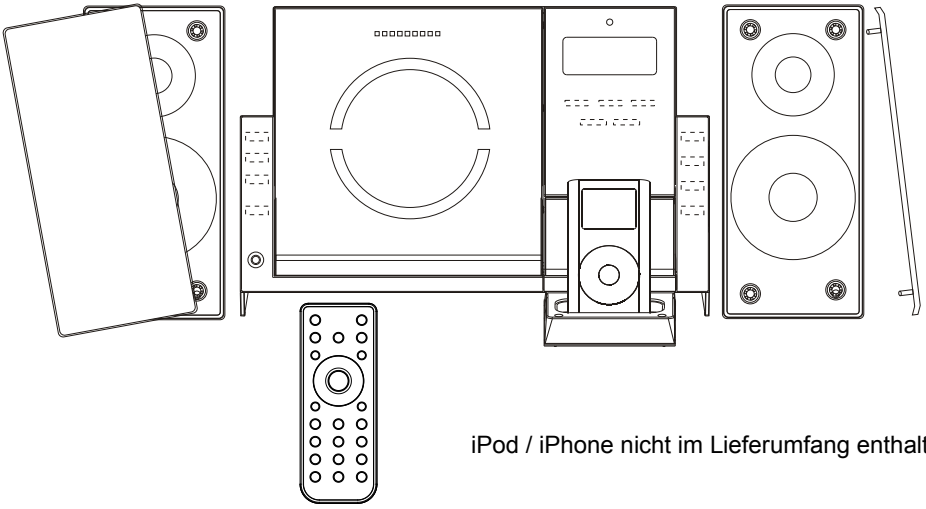

iPod / iPhone nicht im Lieferumfang enthalten

Zur Information und Unterstützung, www.lenco.eu

Made for iPod iPhone

iPod und iPhone sind eingetragene Markenzeichen der Firma Apple, Inc. und registriert in den USA und anderen Ländern.
"Made for iPod" und "Made for iPhone" stehen für elektronisches Zusatzgeräte, die dafür entwickelt wurden, um an einen iPod, iPhone oder iPad angeschlossen werden zu können und vom Entwickler zertifiziert wurden Apple-Performance-Standards einzuhalten.
Apple ist nicht verantwortlich für den Betriebsfähigkeit dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zusatzgeräts zusammen mit iPods oder iPhones, die Leistung des drahtlosen Datentransfers beeinträchtigen kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um sich mit dem Funktionsumfang vertraut zu machen, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtige Hinweise:

Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sollten für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

Dieses Gerät sollte keinen Wassertropfen und -spritzern ausgesetzt werden. Gegenstände die mit Flüssigkeiten gefüllt sind sollten nicht auf das Gerät gestellt werden. Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts an den folgenden Orten:

- Orte an denen das Gerät direktem Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt wird bzw. auf anderen Musikanlangen, die besonders viel Hitze produzieren.
- Orte ohne ausreichende Ventilation oder mit starker Staubeinwirkung.
- Orte, an denen das Gerät ständigen Vibrationen, Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist.

Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, sollten niemals auf das Gerät gestellt werden.

Achten Sie beim Entsorgen von Batterien und Akkus auf die Umwelt.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen des Geräts in mindestens 10 cm Abstand zu anderen Gegenständen gehalten werden.

Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen etc. abgedeckt werden. Verwenden Sie das Gerät nur gemäßigten Klimazonen.

Benutzen Sie die Bedienelemente und Schalter entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass das Netzkabel richtig angeschlossen wurde.

Bewahren Sie Ihre CDs an einem kühlen Ort auf, um eventuelle Schäden durch Hitze zu vermeiden.

Der Netzstecker dient dazu das Gerät vom Strom zu trennen und sollte deshalb immer leicht zugänglich bleiben. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Strom trennen wollen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

Die normale Funktionsweise des Geräts kann durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden. Sollte dies der Fall sein, führen Sie einfach einen Reset aus, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Wenn es nicht möglich ist den Betrieb wiederherzustellen, stellen Sie das Gerät bitte an einem anderen Ort auf.

Versuchen Sie nicht die Schrauben des Geräts zu entfernen oder das Gehäuse zu öffnen. Es sind keine vom Benutzer zu wartenden Bauteile im Inneren des Geräts vorhanden.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGGEFAHR, GERÄT NICHT ÖFFNEN! ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNEREN DES GERÄTS, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN AUSGEBILDETES WARTUNGSPERSONAL.

GEFÄHRLICHE STROMSPANNUNG

Nicht isolierte, gefährliche Spannung kann innerhalb des Geräts vorhanden sein, die stark genug ist, um für Personen eine Stromschlaggefahr zu bilden.

ACHTUNG

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen, die für Ihre Sicherheit gedacht sind. Es ist deshalb wichtig die Anleitung vollständig durchzulesen.

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS TROPF- ODER SPRITZWASSER AUS.

Hinweis: Dieses Gerät wird warm, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Dies ist normal und kein Anzeige einer Fehlfunktion des Geräts. Dieses Gerät enthält Mikroprozessoren, bei denen es infolge äußerer elektrischer Störungen oder elektrostatischer Entladung zu Fehlfunktionen kommen kann. Wenn das Gerät nicht wie gewohnt funktioniert, trennen Sie es von der Stromversorgung ab und schließen Sie es wieder an.

FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE

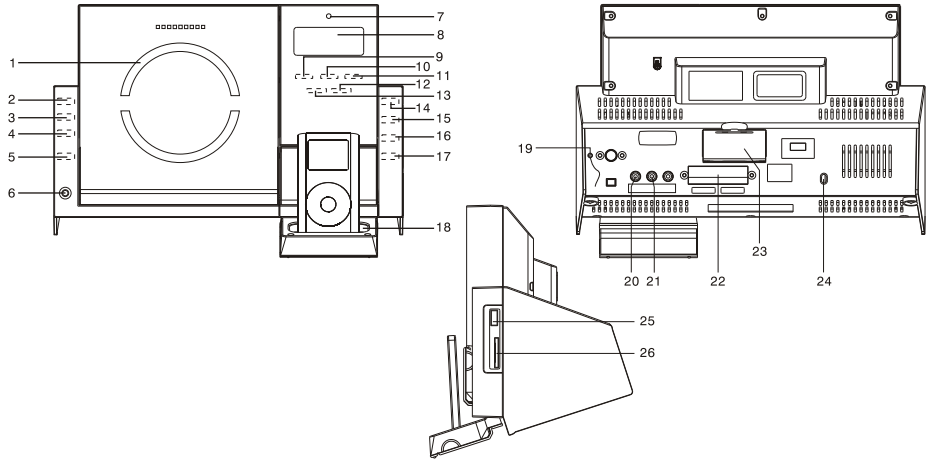

FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE

1. CD-LADEFACH
2. CD-LADEFACH ÖFFNEN / SCHLIESSEN (Tastenfeld)
3. AUSWAHL / WIEDERHOLUNG (Tastenfeld)
4. LAUTSTÄRKE+ (Tastenfeld)
5. LAUTSTÄRKE- (Tastenfeld)
6. KOPFHÖRERAUSGANG
7. IR-SENSOR
8. LCD-ANZEIGE
9. ZURÜCK I◄◄ / FREQUENZ▼(Tastenfeld)
10. VOR ►►I / FREQUENZ▲ (Tastenfeld)
11. WIEDERGABE / PAUSE (Tastenfeld)
12. STOPP / MENÜ (Tastenfeld)
13. UHRZEIT / ANZEIGE (Tastenfeld)
14. iPod / CD (Tastenfeld)
15. TUNER (Tastenfeld)
16. AUX / USB / SD (Tastenfeld)
17. BEREITSCHAFT / EIN (Tastenfeld)
18. IPOD-ANSCHLUSS
19. UKW-ANTENNENKABEL
20. AUX-EINGANG (RECHTS)
21. AUX-EINGANG (LINKS)
22. LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE
23. BATTERIEFACH
24. NETZKABEL
25. USB-EINGANG
26. SD-KARTENSLOT

FERNBEDIENUNG

1. BEREITSCHAFT / EIN
2. IPOD / CD
3. BELEUCHTUNG
4. WIEDERGABE / PAUSE
5. I◄◄
6. STOPP / MENÜ
7. ZUFALLSWIEDERGABE
8. PROGRAMM
9. PS / FOL / MENÜ ▼
10. X-BASS
11. LAUTSTÄRKE+
12. EQ
13. LAUTSTÄRKE-
14. ÖFFNEN / SCHLIESSEN
15. AUX / USB
16. TUNER
17. UHRZEIT / ANZEIGE
18. ►►I
19. AUSWAHL/ WIEDERHOLUNG
20. INTROWIEDERGABE
21. PS / FOL / MENÜ ▲
22. EINSCHLAFMODUS
23. TIMER
24. SURROUND
25. TON AUS

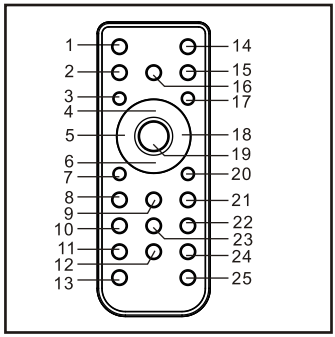

EINLEGEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

1. Drücken Sie das Batteriefach vorsichtig in die auf der Abbildung angezeigten Richtung.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie die mitgelieferte CR2032-Batterie mit der richtigen Polarität (+ und -) ins Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach, bis die Abbdeckung einrastet.

HINWEIS: Nehmen Sie bitte die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen. Legen Sie eine neue Batterie ein, wenn die Batterie zu schwach geworden ist, da sonst die Fernbedienung nicht richtig funktionieren kann.

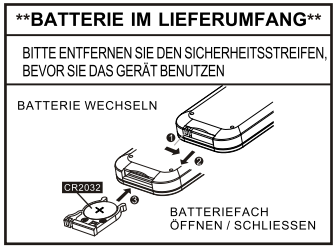
BATTERIE IM LIEFERUMFANG
BITTE ENTFERNEN SIE DEN SICHERHEITSSTREIFEN, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN
BATTERIE WECHSELN
CR2032
BATTERIEFACH ÖFFNEN / SCHLIESSEN

BERÜHRUNGSSENSOR-BEDIENUNG

Das Gerät verwendet kapazitive Sensortechnologien. An der Gerätevorderseite finden Sie berührungsempfindliche Tastenfelder, mit denen Sie das Gerät durch die Berührung der Fingerspitzen bedienen können. Die blauen Lichtpunkte auf der Gerätevorderseite blinken jedes Mal auf, wenn Sie eine Bedienung durchzuführen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Wenn das Gerät bis zum ersten Mal eingeschaltet wird, geht es automatisch in den Bereitschaftsmodus und in der Anzeige erscheint blinkend die Uhrzeit. Zum Einstellen der Uhrzeit achten Sie bitte darauf, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.

1. Zum Einstellen des Uhrzeit-Anzeigeformats betätigen Sie das CLOCK/DISPLAY-Tastenfeld auf der Gerätevorderseite, bis in der Anzeige "12HR" oder "24HR" angezeigt wird. Betätigen Sie dann I◄◄ oder ►►I, um entweder das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Anzeigeformat zu wählen. Wenn das gewünschte Format in der Anzeige erscheint, betätigen Sie das CLOCK/DISPLAY-Tastenfeld erneut zur Bestätigung (Abb. 1).
2. Nachdem das Uhrzeitformat eingestellt ist, erscheint die Uhrzeit blinkend in der Anzeige. Betätigen Sie I◄◄ oder ►►I zum Einstellen der Stunden und betätigen Sie das CLOCK/DISPLAY-Tastenfeld zur Bestätigung. Danach können Sie auf die gleiche Weise die Minuten einstellen. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, betätigen Sie das CLOCK/DISPLAY-Tastenfeld erneut, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen (Abb. 2) (Abb. 3)
3. Die Uhrzeit wird im Bereitschaftsmodus des Geräts angezeigt. Wenn Sie während des Betriebs die Uhrzeit nachsehen wollen, betätigen Sie wiederholt das CLOCK/DISPLAY-Tastenfeld, bis in der Anzeige die Uhrzeit für 5 Sekunden erscheint.

F.1



F.2

F.3

RADIOBETRIEB

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aus dem Bereitschaftsmodus eingeschaltet haben, geht es automatisch in den UKW-Radiomodus. Ziehen Sie die UKW-Kabelantenne auf der Rückseite des Geräts auf volle Länge aus und richten Sie ihre Position für einen optimalen Empfang aus.

Zum Auswählen des Radiomodus während der Benutzung anderer Betriebsarten, benutzen Sie bitte das TUNER-Feld auf der Gerätevorderseite. In der Anzeige wird die UKW-Frequenz angezeigt. (Abb. 4)

Manuelle Sendersuche

Sie können die manuelle Sendersuche dazu nutzen, um direkt nach schwachen Sendern oder die gewünschten Frequenzen zu suchen.

1. Betätigen Sie wiederholt das Tastenfeld **I◄◄** oder **►►I**, bis die korrekte Frequenz angezeigt wird oder wiederholen Sie den Vorgang, bis ein optimales Ergebnis erreicht wird.
2. In der Anzeige erscheint das Stereo-Symbol ST. , wenn ein UKW-Stereo-Sender empfangen wird (Abb. 5).

Automatische Sendersuche

1. Halten Sie die Tastenfelder **I◄◄** oder **►►I** gedrückt, bis die Sendersuche in die entsprechende Richtung beginnt. Das Gerät sucht dann automatisch nach dem ersten Sender mit ausreichender Signalstärke.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Auswahl weiterer Sender.

Programmierung der Senderspeicher (nur über Fernbedienung)

Sie können bis zu 30 Sender Ihrer Wahl speichern.

1. Betätigen Sie die TUNER-Taste auf der Fernbedienung, um den Radiomodus aufzurufen. Wählen Sie dann den gewünschten Sender.
2. Betätigen Sie die PROGRAM-Taste auf der Fernbedienung und in der Anzeige erscheint blinkend "01". Benutzen Sie die PS/FOL/MENU-Tasten +/- auf der Fernbedienung zur Auswahl eines gespeichterten Senders. (Abb. 6)
3. Sobald der gewünschte Senderspeicher angezeigt wird, betätigen Sie die PROGRAM-Taste erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der aktuelle Sender wird dann unter der entsprechenden Speichernummer gespeichert.
4. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um weitere Sender zu speichern oder bereits benutzte Speicher zu überschreiben.

Aufrufen gespeicherter Sender (nur über Fernbedienung)

1. Betätigen Sie die TUNER-Taste auf der Fernbedienung zur Auswahl des Radiomodus.
2. Benutzen Sie die PS/FOL/MENU-Tasten +/- auf der Fernbedienung zur Auswahl des gewünschten Senders. In der Anzeige wird der gespeicherte Sender und die Frequenz angezeigt.

F.4



F.5

F.6

COMPACT-DISC-WIEDERGABE

Hinweis: Obwohl dieser CD/MP3-Player können in der Lage ist CD-R/RW-Discs wiederzugeben, ist dies u. U. von der Art der Software, die zur Erstellung der Discs verwendet wurde, sowie der Qualität und dem Zustand der verwendeten Rohlinge abhängig. Eine 100%ige Abspielbarkeit kann nicht garantiert werden. Dies ist keine Fehlfunktion des Players.
WICHTIG: DIESES MODELL VERFÜGT ÜBER EINE MOTORGESTEUERTE LADEFACHÖFFNUNG. VERSUCHEN SIE NICHT DIESE MANUELL ZU ÖFFNEN. DIES KANN ZUR BESCHÄDIGUNG DES ÖFFNUNGSMECHANISMUS FÜHREN.

Wiedergabe der gesamten CD

1. Betätigen Sie im eingeschalteten Zustand des Geräts das CD-Tastenfeld, um den CD-Modus aufzurufen. In der Anzeige erscheint zunächst "CD" und schließlich "NO DISC", um anzuzeigen, dass sich keine CD im Player befindet. (Abb. 7)
2. Betätigen Sie das OPEN/CLOSE-Tastenfeld, um das CD-Ladefach zu öffnen. In der Anzeige erscheint "OPEN".
3. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein und betätigen Sie anschließend das OPEN/CLOSE-Tastenfeld erneut, um das Ladefach wieder zu schließen. In der Anzeige erscheint zunächst "READING" und anschließend die Gesamtzahl der Titel und die Uhrzeit. (Abb. 8)
4. Zum Starten der Wiedergabe betätigen Sie das Tastenfeld **►/ II**. Wenn es sich bei der Disc um eine MP3-Disc handelt, erscheint die Anzeige "MP3". (Abb. 9)
5. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, betätigen Sie das Tastenfeld **►/ II**. Die Abspielzeit erscheint dann blinkend in der Anzeige.
6. Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie das Tastenfeld **►/ II** einfach erneut.
7. Zum Stoppen der Wiedergabe betätigen Sie das Tastenfeld **■**.

F.7



F.8

F.9



Titelauswahl

1. Während der Wiedergabe können Sie durch wiederholte Betätigung der Tastenfelder **I◄◄** und **►►I** den gewünschten Titel auf der Disc wählen. Hören Sie auf die Tasten zu betätigen, wenn der Titel in der Anzeige erscheint und die Wiedergabe des Titels wird gestartet.
2. Wenn eine MP3-Disc abgespielt wird, werden in der Anzeige ID3-Tag-Information angezeigt, falls verfügbar.
3. Um auf ein anderes Verzeichnis der MP3-Disc zuzugreifen, benutzen Sie die PS/FOL/MENU-Tasten +/- auf der Fernbedienung.
4. Zur Wiedergabe des nächsten Titels betätigen Sie das Tastenfeld **►►I**.
5. Um den aktuellen Titel erneut von Anfang an wiederzugeben, betätigen Sie das Tastenfeld **I◄◄**.
6. Zur Wiedergabe des vorigen Titels betätigen das Tastenfeld **I◄◄** zweimal.

Wiederholung
Während der normalen Wiedergabe können Sie mithilfe des REPEAT-Tastenfelds eine Wiederholungsfunktion wählen:
1. Zur Wiederholung des gleichen Titels betätigen Sie REPEAT einmal. In der Anzeige erscheint "REPEAT". (Abb. 10)
2. Bei der Wiedergabe einer MP3-Disc erscheint zusätzlich die Option 🗁 . Damit wird die Wiederholung des aktuellen Verzeichnisses angezeigt.
3. Zur Wiederholung der gesamten CD, betätigen Sie REPEAT erneut. In der Anzeige erscheint ⊂⊃ . (Abb. 11)
4. Zum Abbrechen der Wiederholungswiedergabe betätigen Sie solange das REPEAT-Tastenfeld, bis die REPEAT-Anzeige verschwindet.

Zufallswiedergabe (nur über Fernbedienung)
Sie können die RANDOM-Taste auf der Fernbedienung zum Aktivieren der Zufallswiedergabe benutzen:
1. Betätigen Sie die RANDOM-Taste im gestoppten Zustand und betätigen Sie die RANDOM-Taste zum Aktivieren der Zufallswiedergabe. In der Anzeige erscheint "RANDOM" und alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. (Abb. 12)
2. Betätigen Sie während der Wiedergabe zunächst die RANDOM-Taste. In der Anzeige erscheint "RANDOM". Benutzen Sie dann die Taste **I◄◄** oder **►►I**. Ein Titel wird zufällig ausgewählt werden und die Wiedergabe wird gestartet.
3. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, betätigen Sie RANDOM-Taste einfach erneut und die RANDOM-Anzeige verschwindet.

F.10



F.11

F.12

Intro-Wiedergabe (nur über Fernbedienung)
1. Betätigen Sie die INTRO-Taste auf der Fernbedienung, um die Intro-Wiedergabe zu starten. In der Anzeige erscheint "INTRO" und bei der Wiedergabe werden jeweils die ersten 10 Sekunden eines jeden Titels abgespielt. (Abb. 13)
2. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, betätigen Sie die INTRO-Taste einfach erneut und die INTRO-Anzeige verschwindet wieder.

Programmwiedergabe (nur über Fernbedienung)
Sie können mit der Programmwiedergabe-Funktion bis zu 60 Titel einer CD in beliebiger Reihenfolge wiedergeben. Sie können dabei auch bestimmte Titels mehrmals innerhalb einer Programmsequenz abspielen.
1. Legen Sie wie gewohnt eine Disc ein und warten Sie bis die Gesamtzahl der Titel angezeigt wird.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe gestoppt wird und betätigen Sie die PROGRAM-Taste auf der Fernbedienung. In der Anzeige erscheint "MEMORY" und "P-01". (Abb. 14)
3. Betätigen Sie **I◄◄** oder **►►I** zur Auswahl des ersten Programmtitels. Wenn die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint, betätigen Sie die PROGRAM-Taste erneut, um den Titel zu bestätigen. Sie haben damit den ersten Titel programmiert. Der Programmnummer geht auf P-02 und Sie können den nächsten Titel programmieren.
4. Wenn Sie eine MP3-Disc eingelegt haben, steht eine zusätzliche Verzeichnisauswahl zur Verfügung. Betätigen Sie, bevor der Auswahl des Titels, Sie die Tasten PS/FOL/MENU +/- zur Auswahl eines Verzeichnisses.
5. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um weitere Titel zu programmieren. Es können bis zu 60 Titel programmiert werden. Wenn Sie mit der Programmierung fertig sind, betätigen Sie die Taste **►/ II** zum Starten der Programmwiedergabe. Die Wiedergabe wird dann vom ersten programmierten Titel gestartet und fortgesetzt, bis der letzte programmierte Titel abgespielt wurde. In der Anzeige erscheint "MEMORY". (Abb. 15)
6. Wenn die Programmwiedergabe abgeschlossen ist, stoppt das Gerät und die MEMORY-Anzeige verschwindet. Das Gerät bleibt jedoch weiter im Programmwiedergabemodus. Betätigen Sie die Taste **►/ II**, um das Wiedergabeprogramm erscheint abzuspielen.
7. Zum Löschen des Programms gehen Sie in den CD-Stopp-Modus und betätigen Sie die Taste ■. Im CD-Wiedergabe-Modus betätigen Sie die Taste ■ bitte zweimal. Die MEMORY-Anzeige verschwindet.

Programmwiederholung
Sie können die Funktionen der Programmwiedergabe und der Wiederholungswiedergabe miteinander kombinieren, um eine Programmsequenz endlos zu wiederholen. Benutzen Sie zunächst die Fernbedienung, um die gewünschte Programmsequenz zu erstellen. Wenn Sie die Programmwiedergabe gestartet haben, betätigen Sie das REPEAT-Tastenfeld zur Auswahl der Wiederholung des aktuellen Titels oder der gesamten Programmsequenz.

F.13

F.14

F.15

IPOD/IPHONE-WIEDERGABE

Dieses Gerät verfügt über eine iPod/iPhone-Anschluss-Funktion, mit der Sie Musikdateien von Ihrem iPod / iPhone über dieses Gerät wiedergeben können.
1. Gehen Sie in den iPod-Modus, indem Sie wiederholt das iPod/CD-Tastenfeld betätigen, bis in der Anzeige "No iPod" erscheint.
2. Öffnen Sie den iPod-Anschluss rechts auf der Vorderseite des Geräts unter der Anzeige und installieren Sie einen Adapter, der passend für Ihr iPod/iPhone-Modell ist.
3. Setzen Sie Ihr iPod / iPhone in den Anschluss ein. In der Anzeige erscheint dann "iPod" und Sie können die iPod-Wiedergabe starten.
4. Zum Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe betätigen Sie das Tastenfeld **►/ II**. (Abb. 16)
5. Wählen Sie mithilfe der Tastenfelder **►►I** oder **I◄◄** eine Musikdatei zu Wiedergabe.
6. Um das iPod-Menü aufzurufen, betätigen die MENU-Taste auf der Fernbedienung.
7. Zur Navigation im iPod-Menü benutzen Sie die PS/FOL/MENU-Tasten +/- auf der Fernbedienung.
8. Zur Bestätigung der Auswahl im iPod-Menü betätigen Sie bitte die SELECT-Taste auf der Fernbedienung.

IPOD / IPHONE AUFLADEN

Sie können Ihr iPod oder iPhone über die Docking-Anschluss entweder im Bereitschaftsbetrieb oder im eingeschalteten Zustand aufladen. Ihr iPod oder iPhone wird automatisch aufgeladen, wenn er angeschlossen ist.

MP3-WIEDERGABE ÜBER USB & SD/MMC

1. Zur Auswahl der USB- oder SD/MMC-Funktion betätigen Sie wiederholt das AUX/USB/SD-Tastenfeld, bis in der Anzeige "USB" bzw. "SD CARD" erscheint. (Abb. 17, Abb. 18)
2. Schließen Sie Ihr USB-Gerät am USB-Port an bzw. stecken Sie Ihre SD/MMC-Karte in den Kartenslot.
3. In der Anzeige erscheint zunächst "READING" und anschließend die Gesamtzahl der Titel und Verzeichnisse.
4. Zum Starten der Wiedergabe vom ersten Titel im ersten Verzeichnis betätigen Sie das Tastenfeld ►/ **II**. In der Anzeige erscheint das Verzeichnis/Titelnr., die Abspielzeit und ID3-Informationen (falls vorhanden).
5. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, betätigen Sie das Tastenfeld ►/ **II**. Die Abspielzeit erscheint dann blinkend in der Anzeige.
6. Um die Wiedergabe fortzusetzen, betätigen Sie das Tastenfeld ►/ **II** einfach erneut.
7. Zur Wiedergabe des nächsten Titels/Datei betätigen Sie das Tastenfeld ►►**I**.
8. Um den aktuellen Titel/Datei erneut von Anfang an wiederzugeben, betätigen Sie das Tastenfeld **I**◄◄.
9. Zur Wiedergabe des vorigen Titels/Datei betätigen das Tastenfeld **I**◄◄ zweimal.
10. Um auf ein anderes Verzeichnis des Speichermediums zuzugreifen, benutzen Sie die PS/FOL/MENU-Tasten +/- auf der Fernbedienung.
11. Zum Stoppen der Wiedergabe betätigen Sie das Tastenfeld ■.

HINWEIS: Aufgrund von Hard- und Software-Kompatibilitätsproblemen, können bestimmte Typen von "Dual-Spannungs-MMC-Karten" oder "MMC-Plus-Karten" nicht unterstützt werden.

F.16

F.17



F.18

AUX-EINGANG

Die Cinch-Anschlüsse des AUX-Eingangs befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Sie können über den AUX-Eingang analoge Audio-Tonsignale von externen Geräten in das System einspeisen.

1. Verwenden Sie ein Cinch-Kabel, um den Eingang mit dem analogen Audiosignal zu verbinden.
2. Zur Auswahl der AUX-Funktion betätigen Sie wiederholt das AUX/USB/SD-Tastenfeld, bis in der Anzeige "AUX" erscheint. (Abb. 19)
3. Stellen Sie Lautstärke auf ein für Sie angemessenes Maß.

ABSCHALTFUNKTION (nur über Fernbedienung)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das System nach einer voreingestellten Zeitdauer automatisch auszuschalten. Sie können die Abschaltfunktion im eingeschalteten Zustand programmieren:

1. Zum Aktivieren der Abschaltfunktion betätigen Sie die SLEEP-Taste SLEEP auf der Fernbedienung. In der Anzeige erscheint das Einschlaf-Timer-Symbol und "90".
2. Betätigen Sie die SLEEP-Taste mehrfach, um die Abschaltzeit einzustellen. Mit jeder Tastenbetätigung wird die Abschaltzeit in folgender Reihenfolge verändert:

90 ➡ 80 ➡ 70 ➡ 60 ➡ 50 ➡ 40 ➡ 30 ➡ 20 ➡ 10 ➡ OFF

3. Wenn in der Anzeige die gewünschte Abschaltzeit angezeigt wird, lassen Sie die Taste los und die Abschaltfunktion wird aktiviert. Das Einschlaf-Timer-Symbol in der Anzeige hört auf zu blinken. Wenn die eingestellte Abschaltzeit erreicht wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. (Abb. 20)
4. Zum Abbrechen der Abschaltfunktion betätigen Sie die SLEEP-Taste erneut. In der Anzeige erscheint "SLP OFF" und das Einschlaf-Timer-Symbol verschwindet.

TIMER-FUNKTION (nur über Fernbedienung)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Gerät zur gewünschten Uhrzeit im gewünschten Modus ein- und auszuschalten:

1. Betätigen Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung, um die TIMER-Funktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn in der Anzeige erscheint, wissen Sie, dass die TIMER-Funktion aktiviert wurde.
2. Um den Einschaltzeit einzustellen halten Sie die TIMER-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis "ON TIME" in der Anzeige erscheint. In der Anzeige erscheint das Timer-Symbol und die Stundenziffern der Einschaltzeit fangen an zu blinken. (Abb. 21)
3. Benutzen Sie die Taste **I**◄◄ oder ►►**I**, um die Stunde einzustellen. Betätigen Sie dann die TIMER-Taste zur Bestätigung. Sie können daraufhin die Minuten einstellen und damit die Einschaltzeit zu setzen.
4. Sie können dann die Abschaltzeit eingeben. In der Anzeige erscheint "OFF TIME" und die Stundenziffern fangen an zu blinken. Benutzen Sie die Taste **I**◄◄ oder ►►**I**, um die Stunde einzustellen. Betätigen Sie dann die TIMER-Taste zur Bestätigung. Sie können daraufhin die Minuten einstellen und damit die Ausschaltzeit zu setzen.
5. Als letzten Schritt können Sie schließlich den TIMER-Modus mithilfe der Tasten **I**◄◄ oder ►►**I** einstellen und auf iPod, CD, TUNER, AUX, USB oder SD CARD stellen. Betätigen Sie zur Bestätigung die TIMER-Taste erneut. Die Timer-Einstellung ist damit abgeschlossen. (Abb. 22)
6. Die Ein- und Ausschalt-Timer-Einstellungen werden jedes Mal in den ersten paar Sekunden angezeigt, wenn Die Timer-Funktion eingeschaltet wird.

Hinweis: Im 12-Stunden-Anzeigeformat leuchtet das Anzeigesegment auf der linken Seite der Stundenziffern auf, um zwischen Vor- (AM) und Nachmittagszeiten (PM) zu unterscheiden.

F.19

F.20

F.21

F.22

EQUALIZER (nur über Fernbedienung)
Betätigen Sie die EQ-Taste auf der Fernbedienung, um auf verschiedene Equalizer-Einstellungen zuzugreifen. In der Anzeige werden die verschiedenen Einstellungen in der Reihenfolge angezeigt:

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

SURROUND-SOUND-FUNKTION (nur über Fernbedienung)
Betätigen Sie die SURROUND-Taste auf der Fernbedienung, um den Surround-Sound-Modus ein- bzw. auszuschalten. In der Anzeige erscheint entsprechend "SURR ON" oder "SURR OFF". Wenn der Surround-Sound-Modus eingeschaltet ist, wird der Surround-Sound-Effekt aktiviert und das Anzeigesymbol ((SURROUND)) wird angezeigt.

X-BASS-FUNKTION (nur über Fernbedienung)
Betätgen Sie die X-BASS-Taste auf der Fernbedienung, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. In der Anzeige erscheint entsprechend "BASS ON" oder "BASS OFF". Wenn der X-BASS-Modus eingeschaltet ist, werden die Bässe verstärkt wiedergegeben und das Anzeigesymbol X-BASS wird angezeigt.

TON AUS (nur über Fernbedienung)
Betätigen Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Tonausgabe vorübergehend zu unterbinden. In der Anzeige erscheint entsprechend 🔇 .
Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, betätigen Sie die MUTE-Taste einfach erneut oder betätigen Sie die VOLUME-Tasten +/-. Das Symbol 🔇 verschwindet dann wieder von der Anzeige und die Tonausgabe wird wieder hergestellt.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (nur über Fernbedienung)
Betätigen Sie im eingeschalteten Zustand die BACKLIGHT-Taste auf der Fernbedienung, um die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein- bzw. auszuschalten.

KOPFHÖRERAUSGANG
Der Stereo-Kopfhörerausgang befindet sich auf der linken Seite der Gerätevorderseite. Schließen Sie Ihre Stereo-Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) an diesem Anschluss für nicht-störenden Musikgenuss an. Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, wird die Tonausgabe über die Lautsprecher automatisch unterbunden.
WICHTIG: Wenn Sie Kopfhörer benutzen, stellen Sie die Lautstärke immer zunächst auf ein niedriges Niveau. Setzen Sie dann die Kopfhörer auf und erhöhen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.

RESERVEBATTERIE
Dieses Gerät enthält einen Reservebatterie-Schaltkreis, der es ermöglicht, dass die Uhr im Falle einer vorübergehenden Stromunterbrechung weiterläuft.
Legen 2 1,5V-Batterien der Größe AAA bzw. gleichwertige Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite des Gehäuses. Für optimale Ergebnisse tauschen Sie die Batterien alle 9 bis 12 Monate aus. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien bzw. unterschiedliche Batterietypen, wie z. B. alkalische und Zink-Kohle-Batterien, zusammen.

LCD-Display

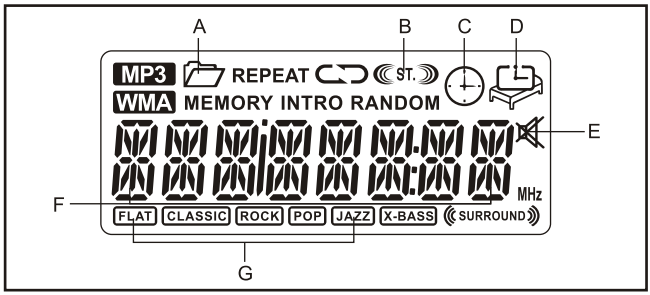

A. MP3-VERZEICHNISANZEIGE
B. UKW-STEREO-ANZEIGE
C. TIMER-ANZEIGE
D. SCHLAFANZEIGE
E. TON-AUS-ANZEIGE
F. FREQUENZBAND / TITELNUMMER / FREQUENZ / ZEIT
G. EQ-ANZEIGE

Compact Discs
1. Benutzen Sie nur CDs mit dem rechts abgebildeten Zeichen.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

2. Hinweise zur Handhabung von CDs
- Berühren Sie niemals die reflektierende Aufnahmeseite.
- Befestigen Sie nichts auf der Discoberfläche und schreiben Sie nicht darauf.
- Biegen Sie die Discs niemals.

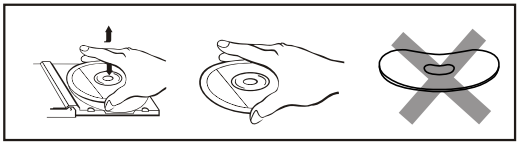

3. Aufbewahrung
- Legen Sie die nach dem Abspielen ein ihre Hülle zurück.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinwirkung oder extreme Temperaturen, sowie hohe Luftfeuchtigkeit und staubige Umgebungen.

4. Reinigung der Discs
- Sollte eine Disc verschmutzt sein, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Discs immer von der Innenseite nach Außen.

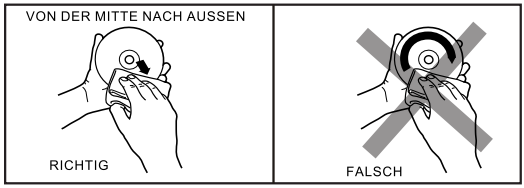

- Benutzen Sie niemals Benzin, Verdünnungsmittel, Plattenreiniger oder Antistatik-Sprays.
- Achten Sie darauf, dass das CD-Ladefach geschlossen gehalten wird, damit die Laserlinse nicht verstaubt.
- Nicht die Linse berühren.

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG: 100 - 240 V ~ 60/50 Hz
AUSGANGSLEISTUNG: 10 W x 2
ABMESSUNGEN: 300 (B) x 128 (T) x 198 (H) mm
LAUTSPRECHER-ABMESSUNGEN: 91 (B) x 128 (T) x 198 (H) mm
GEWICHT: 2,91 kg

RADIO
FREQUENZBEREICH: UKW 87,5 - 108 MHz

CD-PLAYER
CD-MEDIEN: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW
UNTERSTÜTZTE FORMATE: ISO9660, UDF

MP3-DEKODIERUNG
DATEIFORMAT: MPEG 1/2 Layer 3 [.mp2] [.mp3]
BITRATE (kbps): 8 - 320 konstante oder variable Bitrate
ID3-TAG: V2.4, V2.3, V2.2, V2.1, V1.x
MAX. DATEIANZAHL: 256/511 (Verz. / Verz. + Datei)
VERZEICHNIS-/DATEINAMEN: 30/30 (Bytes max.)
ID3-Titel/Interpret/Album: 30/30/30 (Bytes max.)

WMA-DEKODIERUNG (OPTIONAL)
DATEIFORMAT: Windows Media Audio [.wma] [.WMA]
ABTASTRATE (kHz): 48, 44,1, 32, 22,05, 16, 11,025, 8
BITRATE (kbps): 32 -192
MAX. DATEIANZAHL: 256/511 (Verz. / Verz. + Datei)
VERZEICHNIS-/DATEINAMEN: 30/30 (Bytes max.)
ID3-Titel/Interpret/Album: 30/30/30 (Bytes max.)

AUX-EINGANG
EINGANGSSPANNUNG: 350 mV - 500 mV
IMPEDANZ: 47 kΩ

ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN VORBEHALTEN**

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit ihren kommunalen Behörden oder ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung.(Elektro-und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie(WEEE))

Lenco

Mci-210

MICRO HI-FI SYSTEEM
MET iPod/iPhone DOCKING STATION,
CD/MP3 SPELER, PLL FM RADIO,
USB EN KAARTLEZER

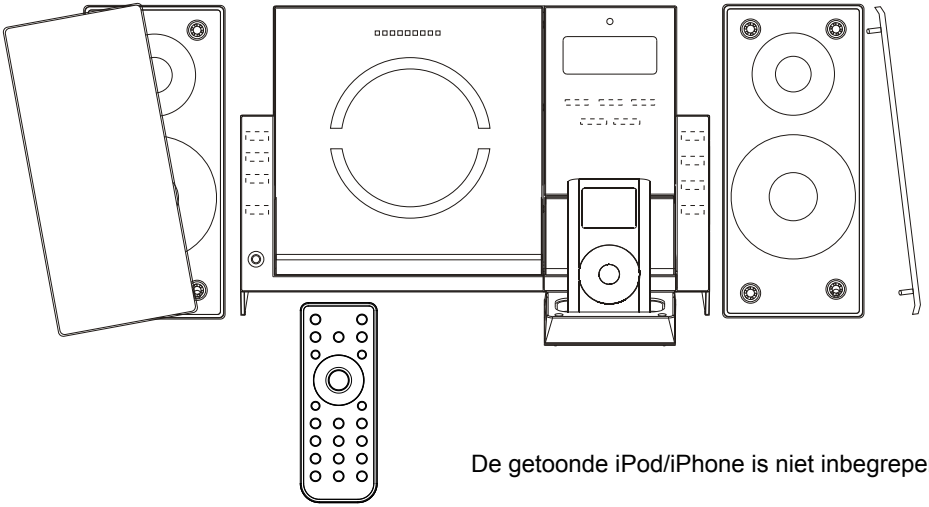

De getoonde iPod/iPhone is niet inbegrepen

Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

Made for iPod iPhone

Ipod&Iphone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
“Made for iPod” en “Made for iPhone” betekent dat een elektrische accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met iPod of iPhone en gecertificeerd is door de ontwikkelaar naar Apple prestatie-normen te voldoen.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van het apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevende normen.
Houd er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire de draadloze prestatie kan beïnvloeden.

HANDLEIDING

CE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees deze handleiding zorgvuldig vóór u het apparaat gebruikt, voor maximaal genot en maximale prestaties en om bekend te raken met de mogelijkheden van het apparaat.

Belangrijke opmerkingen:

Deze veiligheids- en gebruiksinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden gezet. Vermijd het installeren op de hieronder beschreven locaties:

- Plaatsen waar het apparaat is blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van apparaten die warmte uitstralen, zoals elektrische verwarming of op andere stereo-apparatuur die teveel warmte uitstraalt,
- Plaatsen waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd of stoffige plaatsen.
- Plaatsen die onderhevig zijn aan constante trillingen, vochtigheid of natte plaatsen.

Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op het apparaat.

Besteed aandacht aan de milieuaspecten van de inzameling van batterijen.

Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet blokkeert, er moet een minimale ruimte van 10cm rond het apparaat worden vrijgehouden voor ventilatie.

De ventilatie moet niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat.

Bedien het apparaat en de schakelaars zoals aangegeven in de handleiding.

Zorg er voordat u het apparaat voor het eerst aanzet voor dat het netsnoer juist is aangesloten.

Bewaar uw CD's op een koele plaats om schade door warmte te voorkomen.

De stekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, en moet eenvoudig bedienbaar blijven. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig van het lichtnet te ontkoppelen.

De normale functie van het apparaat kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset het product en volg de handleiding om het normaal gebruik te hervatten. Als het apparaat nog steeds niet juist werkt, probeer het product op een andere locatie.

Probeer geen schroeven te verwijderen of de behuizing van het apparaat te openen; er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat, laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

LET OP: OM GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET, GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN APPARAAT, LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

GEVAARLIJK VOLTAGE

Geleider gevaarlijke spanning, die sterk genoeg is om een gevaar van elektrische schokken voor personen te leveren is aanwezig in de behuizing van dit product

ATTENTIE

De handleiding bevat belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies, het is voor uw veiligheid nodig om de handleiding te raadplegen

WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN DRUPPEND OF SPATTEND WATER OM BRAND- OF SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN.

Opmerking: Dit apparaat zal warm worden wanneer het voor een lange periode gebruikt wordt. Dit is normaal en geeft niet aan dat er een probleem met het apparaat is. Dit apparaat beschikt over microprocessors die kunnen storen als gevolg van externe elektrische storing/ruis of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet juist werkt, ontkoppel de stroombron en sluit deze vervolgens opnieuw aan.

FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN.

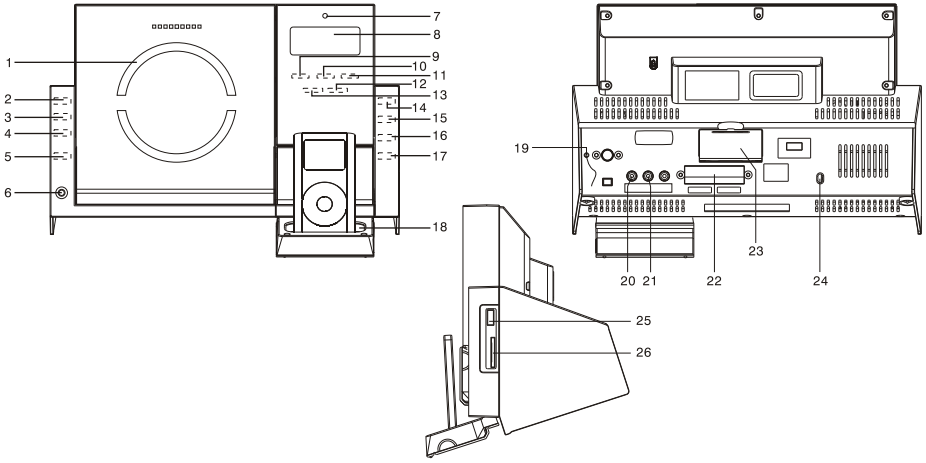

FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN

1. CD-DEUR
2. CD-DEUR OPEN/CLOSE(touchpad)
3. SELECT/REPEAT(touchpad)
4. VOLUME+(touchpad)
5. VOLUME- (touchpad)
6. HOOFDTELEFOONAANSLUITING
7. IR-SENSOR
8. LCD-DISPLAY
9. SKIP ⏮ / TUNE▼(touchpad)
10. SKIP ⏭ / TUNE▲(touchpad)
11. PLAY/PAUSE (touchpad)
12. STOP/MENU(touchpad)
13. CLOCK/DISPLAY(touchpad)
14. iPod/CD (touchpad)
15. TUNER(touchpad)
16. AUX/USB/SD(touchpad)
17. STANDBY/ON(touchpad)
18. IPOD-DECK
19. FM-DRAADANTENNE
20. AUX INGANG (RECHTS)
21. AUX INGANG (LINKS)
22. LUIDSPREKER-AANSLUITINGEN
23. BATTERIJDEUR
24. NETSNOER
25. USB-POORT
26. SD-KAARTSLEUF

AFSTANDSBEDIENING

1. STANDBY/ON-KNOP
2. IPOD/CD-KNOP
3. BACKLIGHT-KNOP
4. PLAY/PAUSE-KNOP
5. ⏮KNOP
6. STOP/MENU-KNOP
7. RANDOM-KNOP
8. PROGRAM-KNOP
9. PS/FOL/MENU-KNOP▼
10. X-BASS-KNOP
11. VOLUME+-KNOP
12. EQ-KNOP
13. VOLUME-BUTTON
14. OPEN/CLOSE-KNOP
15. AUX/USB-KNOP
16. TUNER-KNOP
17. CLOCK/DISPLAY-KNOP
18. ⏭KNOP
19. SELECT/REPEAT-KNOP
20. INTRO-KNOP
21. PS/FOL/MENU-KNOP▲
22. SLEEP-KNOP
23. TIMER-KNOP
24. SURROUND-KNOP
25. MUTE-KNOP

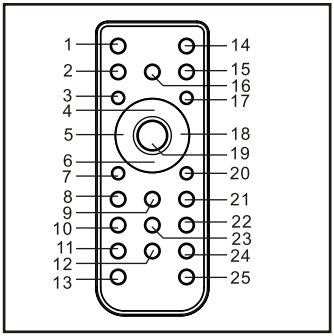

DE BATTERIJ IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

1. Druk het batterijcompartiment zacht in de richting die is aangegeven in de illustratie.
2. Schuif het batterijcompartiment open.
3. Plaats de meegeleverde CR2032 batterij in het compartiment en let daarbij op de polariteitmarkeringen (+ en -) in het compartiment en op de batterij. Plaats het batterijcompartiment terug, tot het klikt.

OPMERKING: Haal de batterij uit de afstandsbediening als deze voor lange tijd niet gebruikt wordt. Vervang de batterij door een nieuwe batterij als de batterij bijna leeg is, anders zal de afstandsbediening niet goed functioneren.

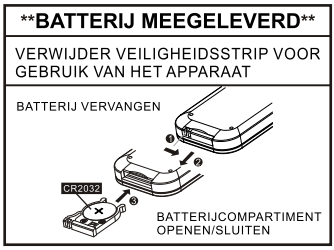

TOUCHBEDIENING

Dit apparaat maakt gebruik van capacitieve touchtechnologie, het voorpaneel werkt met touch-toetsen; u kunt het apparaat bedienen door de knoppen aan te raken met uw vingertoppen. De blauwe lichtpuntjes op het CD-voorpaneel zullen elke keer als u een touch-operatie uitvoert knipperen.

KLOK INSTELLEN

Als het apparaat voor het eerst wordt aangezet dan zal het in standby-modus staan, de klok zal knipperen. Zorg ervoor dat het apparaat in standby-modus is om de klok in te stellen.

1. Druk op CLOCK DISPLAY op het voorpaneel tot het display “12HR” of “24HR” toont, en druk vervolgens op ⏮ of⏭ om het 12HR(12-uur) of (24HR(24-uur) weergaveformaat voor de klok te selecteren, druk als het gewenste formaat verschijnt op CLOCK/DISPLAY om te bevestigen (F.1)
2. Als het weergaveformaat voor de klok is ingesteld, dan zal het display de klok tonen en de uren zullen knipperen,druk op ⏮ of⏭ om het juiste uur in te stellen en druk vervolgens op CLOCK/DISPLAY om te bevestigen, stel eerst de uren in en vervolgens de minuten. Druk als het display de juiste tijd toont nogmaals op CLOCK/DISPLAY om te bevestigen, het instellen is nu voltooid (F.2) (F.3)
3. De klok wordt getoond als het apparaat standby staat. Druk tijdens het gebruik van het apparaat herhaaldelijk op CLOCK/DISPLAY tot het apparaat de klok toont om de tijd te tonen, de klok zal voor 5 seconden worden getoond.

F.1

F.2

F.3



NAAR UW RADIO LUISTEREN

Als het apparaat voor het eerst wordt aangezet, dan zal het automatisch in de FM-modus gaan. U moet de FM-draadantenne op de achterkant van het apparaat volledig uitstrekken en in de juiste positie leggen voor de beste ontvangst.

Druk tijdens het gebruik van de radio op TUNER om radio te selecteren, het display toont de FM-frequentie. (F.4)

Handmatig afstemmen

U kunt handmatig afstemmen gebruiken om af te stemmen op een gewenste frequentie of zwakke zenders.

1. Druk herhaaldelijk op I◄◄ of►►I tot de juiste frequentie wordt getoond of de zender het best wordt gehoord.
2. Het display zal het stereo-icoontje ST. tonen als er een FM-stereozender wordt ontvangen (F.5)

Automatisch afstemmen

1. Blijf op I◄◄ of►►I drukken tot het apparaat omhoog of omlaag begint te zoeken, het apparaat zal automatisch zoeken naar de eerste zender met voldoende signaalsterkte.
2. Herhaal de bovenstaande procedure om naar een volgende zender te zoeken.

Voorkeurszenders instellen (alleen afstandsbediening)

U kunt tot 30FM-zenders opslaan in het geheugen van de radio.

1. Druk op de TUNER-knop op de afstandsbediening om de radio-modus te selecteren, stem vervolgens af op de gewenste zender.
2. Druk één keer op de PROGRAM-knop, “01” zal op het display knipperen. Druk op de PS/FOL/MENU +/- knoppen op de afstandsbediening om het nummer van de voorkeurszender te selecteren. (F.6).
3. Als het gewenste nummer van de voorkeurszender verschijnt, druk nogmaals op de PROGRAM-knop om uw keuze te bevestigen, de huidige zender zal worden opgeslagen onder het gewenste nummer van de voorkeurszender.
4. Herhaal de bovenstaande stappen om meer voorkeurszenders in te stellen of om de opgeslagen voorkeurszenders te veranderen. Een nieuwe zender opslaan op een locatie voor een voorkeurszender zal de eerder opgeslagen zender op die locatie verwijderen.

Voorkeurszenders selecteren (alleen afstandsbediening)

1. Druk op de TUNER-knop op de afstandsbediening om de radiomodus te selecteren.
2. Druk op de PS/FOL/MENU+/- knoppen om de gewenste voorkeurszender te selecteren, het display zal de voorkeurszender en de frequentie tonen.

F.4



F.5

F.6

NAAR CD’S LUISTEREN

OPMERKING: Deze CD/MP3-speler kan behalve normale CD’s ook CD-R en CD-RW disks lezen, de afspeelbaarheid van CD-R en CD-RW disks kan echter worden beïnvloed door het soort software dat is gebruikt om de CD’s te schrijven alsmede de kwaliteit en de conditie van blanke media die u gebruikt, 100% speelbaarheid kan niet worden gegarandeerd. Dit geeft niet aan dat er een probleem is met de speler.

BELANGRIJK: DIT MODEL HEET EEN GEMOTORISEERDE ELECTRONISCHE CD-DEUR. PROBEER DE DEUR NIET HANDMATIG TE OPENEN. DIT KAN HET MECHANISME OM DE DEUR TE OPENEN BESCHADIGEN.

Een gehele CD afspelen

1. Druk als het apparaat is ingeschakeld op het CD touchpad om de CD-functie te selecteren. Het display zal eerst “CD” tonen en vervolgens “No DISC” om aan te geven dat er geen disk in de speler zit. (F.7)
2. Druk op OPEN/CLOSE om de CD-deur te openen, het display zal “OPEN” tonen.
3. Plaats de disk met de bedrukte zijde naar boven en druk nogmaals op OPEN/CLOSE om de CD-deur te sluiten. Het display zal eerst“READING” tonen en vervolgens het totaal aantal nummers en de tijd tonen. (F.8)
4. Druk om het afspelen vanaf het begin te starten op►/ **II**. Als er een MP3-disk wordt afgespeeld dan zal “MP3” worden getoond (F.9)
5. Druk om het afspelen te pauzeren op►/ **II**, de verstreken tijd zal knipperen op het display.
6. Druk nogmaals op ►/ **II** om het afspelen te hervatten.
7. Druk op ■ om het afspelen te stoppen.

F.7



F.8

F.9



Een andere track selecteren tijdens het afspelen

1. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op I◄◄ of►►I tot u het gewenste tracknummer op het display ziet. Het afspelen zal vanaf deze track worden gestart.
2. Als er een MP3-disk wordt afgespeeld, dan zal de ID3-tag indien beschikbaar worden getoond.
3. Druk om andere mappen op de MP3-disk te selecteren op de PS/FOL/MENU+/- knoppen op de afstandsbediening.
4. Druk één keer op ►►I om de volgende track af te spelen.
5. Druk één keer op I◄◄ om de huidige track vanaf het begin af te spelen.
6. Druk twee keer op I◄◄ om de vorige track af te spelen.

Herhalen

Druk tijdens het afspelen op REPEAT om de herhaalfunctie in te schakelen:

1. Druk één keer op REPEAT om dezelfde track te herhalen, het display zal “REPEAT” tonen (F.10)
2. Als u een MP3-disk afspeelt, dan zal er een aanvullende optie worden getoond. Dit zal de huidige map herhalen.
3. Druk om de gehele disk te herhalen nogmaals op REPEAT, het display zal tonen (F.11)
4. Druk om het herhalen te annuleren op REPEAT tot REPEAT van het display verdwijnt.

Willekeurig afspelen (alleen afstandsbediening)

U kunt tracks in willekeurige volgorde afspelen door op de RANDOM-knop te drukken:

1. Druk als de CD is gestopt één keer op RANDOM om willekeurig afspelen te selecteren, het display zal “RANDOM” tonen, er zal willekeurig een track worden geselecteerd en afgespeeld. (F.12).
2. Druk tijdens het afspelen één keer op RANDOM, het display toont “RANDOM”, druk vervolgens op **I◄◄** of **►►I**, er zal een willekeurige track worden geselecteerd en afgespeeld.
3. Druk om normaal afspelen te hervatten op RANDOM tot “RANDOM” verdwijnt van het display.

F.10

F.11



F.12

Intro afspelen (alleen afstandsbediening)

1. Druk op de INTRO-knop op de afstandsbediening om het afspelen van intro’s te starten. Het display zal “INTRO” tonen en zal de eerste 10 seconden van elke track afspelen.(F.13)
2. Druk nogmaals op de INTRO-knop om het normale afspelen te hervatten, “INTRO”zal verdwijnen van het display.

Programma afspelen (alleen afstandsbediening)

U kunt een programma samenstellen om tot 60 tracks op een disk af te spelen in de gewenste volgorde. U kunt een bepaalde track meerdere keren afspelen in één programma afspelen.

1. Laad uw disk zoals gebruikelijk en wacht tot het display het totaal aantal tracks op de disk toont.
2. Zorg ervoor het apparaat in CD-stopmodus is en druk één keer op PROGRAM op de afstandsbediening , het display toont “MEMORY” en“P-01” (F.14)
3. Druk op **I◄◄** of **►►I** om de eerste track die u wilt programmeren te selecteren. Druk als het gewenste tracknummer op het display verschijnt op de PROGRAM-knop om te bevestigen, de eerste track is nu geprogrammeerd. Het programmanummer zal nu naar P-02 gaan en is klaar voor de volgende invoer.
4. Als er een MP3-disk wordt geladen, dan zal een aanvullende “map” optie verschijnen voor het selecteren van de track, druk op de PS/FOL/MENU+/- knoppen om de map te selecteren.
5. Herhaal de bovenstaande stappen om andere tracks te programmeren, er kunnen tot 60 tracks worden geprogrammeerd. Druk als u klaar bent met het instellen van het programma op de **►/ II** knop om het afspelen van het programma te starten. Het afspelen zal het afspelen starten bij de eerst geprogrammeerde track en zal doorgaan tot de laatst geprogrammeerde track is afgespeeld. Het display zal “MEMORY” tonen (F.15)
6. Als het programma is voltooid, dan zal de speler stoppen en er zal “MEMORY” worden getoond. De speler blijft in de programma-afspeelmodus. Druk op de **►/ II** knop om het programma nogmaals af te spelen.
7. Druk in CD-stopmodus één keer op de **■** knop om het programma te wissen, druk twee keer op de **■** knop, “MEMORY”zal verdwijnen.

Programma herhalen

U kunt de programma- en herhaalfunctie samen gebruiken om een programma te herhalen. Gebruik eerst de afstandsbediening om een programma samen te stellen en druk als het afspelen van het programma is begonnen op REPEAT om de huidige track of het gehele programma te herhalen.

F.13

F.14



F.15

NAAR UW iPod& iPhone LUISTEREN

Dit apparaat beschikt over een iPod/iPhone-dock, uw favoriete tracks op uw iPod/iPhone kunnen worden afgespeeld met dit apparaat.

1. Druk om iPod te selecteren herhaaldelijk op iPod/CD tot het display “No iPod” toont.
2. Til de iPod-dock op de rechtervoorkant onder het display omlaag, installeer een adapter die bij uw iPod/iPhone-model hoort in de docklade.
3. Plaats uw iPod/iPhone op de docklade, het display zal “iPod” tonen, u kunt nu gebruik maken van uw iPod.
4. Druk op **►/ II** om het afspelen te starten of pauzeren. (F.16)
5. Druk op **►►I** of **I◄◄** om naar de volgende of vorige track te gaan.
6. Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening om “iPod Menu” te selecteren.
7. Gebruik de PS/FOL/MENU+/- knoppen op de afstandsbediening om omhoog of omlaag te scrollen in het menu.
8. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening om een selectie in het “iPod Menu” te bevestigen.

UW iPod&iPhone OPLADEN

U kunt uw iPod of iPhone in standby-modus of tijdens gebruik opladen met behulp van de docklade, de iPod of iPhone zal automatisch worden opgeladen als deze is gedockt.

AFSPELEN VAN MP3 OP USB& SD/MMC KAART

1. Druk herhaaldelijk op AUX/USB/SD om de USB- of SD/MMC-functie te selecteren tot het display “USB” of “SD CARD” toont. (F.17, F.18)
2. Plaats uw USB-apparaat in de USB-poort of uw SD/MMC-kaart in de geheugenkaartsleuf.
3. Het display zal “READING” tonen en vervolgens het totaal aantal tracks en mappen tonen.
4. Druk op ►/ II om het afspelen te starten vanaf de eerste map en het eerste bestand. Het display zal het map-/tracknummer tonen, de tijd en de ID3-tag indien beschikbaar.
5. Druk op ►/ II om het afspelen te pauzeren, de verstreken tijd zal knipperen op het display.
6. Druk nogmaals op ►/ II om het afspelen te hervatten.
7. Druk één keer op ►►I om de volgende track af te spelen.
8. Druk één keer op I◄◄om de huidige track vanaf het begin af te spelen.
9. Druk twee keer op I◄◄om de vorige track af te spelen.
10. Druk op de PS/FOL/MENU+/- knoppen op de afstandsbediening om een andere map op het apparaat te selecteren.
11. Druk op ■ om het afspelen te stoppen.

OPMERKING: Door hardware- en softwarecomptabiliteit is het mogelijk dat bepaalde typen “Dual Voltage-MMC” kaarten of “MMC-Plus” kaarten niet worden ondersteund.

F.16

F.17



F.18

AUX INGANG

De AUX IN RCA-ingangen zitten op de achterkant van het apparaat, u kunt analoge geluidssignalen van andere bronnen kunnen aansluiten op het systeem met behulp van deze ingangen.

1. Gebruik een kabel met RCA-stekkers om de ingang aan te sluiten op een andere analoge audiobron.
2. Druk om de AUX functie te selecteren herhaaldelijk op AUX/USB/SD tot het display “AUX”.toont, (F.19)
3. Stel het volume naar wens in.

SLAAPFUNCTIE (alleen afstandsbediening)

Met deze functie kunt u het apparaat automatisch laten uitschakelen na een vooraf ingestelde tijd. U kunt de slaaptimer instellen als het apparaat is ingeschakeld:

1. Druk op de SLEEP-knop op de afstandsbediening om de slaapfunctie te activeren. Het display zal knipperend het slaaptimer-icoontje en “90” tonen.
2. Druk herhaaldelijk op de SLEEP-knop, de tijd zal met elke druk op de knop veranderen in de volgende volgorde:

3. Laat de knop los als de gewenste slaaptijd op het display verschijnt, de slaaptimer is nu ingeschakeld. Het slaaptimer-icoontje zal nu oplichten op het display. Als de slaaptimer is afgeteld naar nul dan zal het apparaat worden uitgeschakeld.(F.20)
4. Druk nogmaals op de SLEEP-knop om de slaaptimer te annuleren. Het display zal “SLP OFF” tonen en het slaaptimer-icoontje zal verdwijnen.

TIMERFUNCTIE (alleen afstandsbediening)

Met deze functie kunt u het apparaat in- en uitschakelen op de gewenste tijd en in de gewenste modus:

1. Druk op de TIMER-knop op de afstandsbediening om de timerfunctie in of uit te schakelen. Het display zal tonen om aan te geven dat de timerfunctie is ingeschakeld.
2. Druk en houd de TIMER-knop op de afstandsbediening ingedrukt tot het display ”ON TIME”toont om de inschakeltimer in te stellen. De inschakeltimer zal getoond worden en het uurcijfer van de timer zal knipperen (F.21)
3. Druk op de I◄◄ of ►►I knop om het gewenste uur te selecteren en druk op de TIMER-knop om te bevestigen, stel eerst het uur in en vervolgens de minuten, de inschakeltimer is ingesteld.
4. U kunt vervolgens de uitschakeltimer instellen, het display zal “OFF TIME” tonen, de uitschakeltimer zal worden getoond en het uurcijfer zal knipperen. Druk op de I◄◄ of ►►I knop om het gewenste uur in te stellen en druk vervolgens op de TIMER-knop om te bevestigen, stel eerst het uur in en vervolgens de minuten, de uitschakeltimer is ingesteld.
5. U zult ten slotte de modus kunnen instellen bij het inschakelen, druk op de I◄◄ of ►►I knop om de modus te selecteren uit iPod, CD, TUNER, AUX, USB of SD CARD, en druk vervolgens op de TIMER-knop om te bevestigen. Het instellen van de timer is nu voltooid. (F.22)
6. De instellingen van de inschakel- en uitschakeltimer zullen elke keer als de timer wordt ingeschakeld voor een paar seconden worden getoond.

OPMERKING: Er zal bij gebruik van het 12-uursformaat van de klok aan de linkerkant van de tijdweergave een deel opzichten om AM of FM weer te geven, het bovenste deel is voor AM en het onderste deel is voor PM.

F.19

F.20



F.21

F.22

PRESET EQ (alleen afstandsbediening)
Druk op de EQ-knop om een vooraf ingestelde EQ te selecteren. Het display zal bij elke druk op de knop de EQ-modus tonen:

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

SURROUNDGELUID(alleen afstandsbediening)
Druk op de SURROUND-knop op de afstandsbediening om surround in of uit te schakelen. Het display zal “SURR ON” of “SURR OFF” tonen. Als surround is ingeschakeld, dan zal het surround-effect zijn ingeschakeld en het icoontje SURROUND worden getoond.

X-BASS-FUNCTIE(alleen afstandsbediening)
Druk op de X-BASS-knop op de afstandsbediening om deze functie in of uit te schakelen. Het display zal “BASS ON” of “BASS OFF” tonen. Als X-BASS is ingeschakeld, dan zal het bassgeluid worden verbeterd en het icoontje X-BASS zal worden getoond.

MUTE-FUNCTIE (alleen afstandsbediening)
Druk op de MUTE-knop op de afstandsbediening om het geluid van de luidsprekers tijdelijk te dempen, het display toont .
Druk om het dempen te annuleren nogmaals op de MUTE-knop of druk op the VOLUME+/-, het icoontje verdwijnt van het display en er klinkt weer geluid uit de luidsprekers.

REGELING ACHTERGRONDVERLICHTING (alleen afstandsbediening)
Druk als het apparaat is ingeschakeld op de BACKLIGHT-knop op de afstandsbediening om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen.

HOOFDTELEFOONAANSLUITING
Er zit een stereo-hoofdtelefoonaansluiting op de linkerkant van het voorpaneel. Sluit een stereo-hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op deze aansluiting voor privé luisteren. Als er een hoofdtelefoon wordt gebruikt, dan zullen de luisprekers automatisch worden gedempt.
BELANGRIJK: Stel het volume altijd laag in voor u een hoofdtelefoon aansluit. Verhoog als de hoofdtelefoon is aangesloten langzaam het volume naar een comfortabel luisterniveau.

GEHEUGEN BACKUP
Dit apparaat beschikt over een backup-circuit dat de klok kan onthouden in het geval van tijdelijke stroomuitval.
Plaats 2x1.5V UM-4, AAA of soortgelijke batterijen in het batterijcompartiment op de achterkant van de behuizing. Vervang de batterijen elke 9 tot 12 maanden voor de beste resultaten. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen, zoals alkaline en koolstofzink batterijen.

LCD-DISPLAY

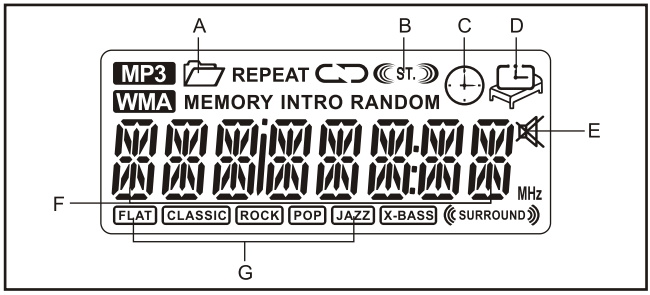

A. MP3 MAP-INDICATOR
B. FM STEREO-INDICATOR
C. TIMER-INDICATOR
D. SLAAP-INDICATOR
E. MUTE-INDICATOR
F. BAND/TRACKNUMMER/FREQUENTIE/TIJD-INDICATOR
G. EQ-INDICATOR

COMPACT DISC
1. Gebruik alleen CD’s met het onderstaande logo.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

2. Opmerkingen over de omgang met disks.
- Raak het reflectieve, beschreven/opgenomen oppervlak niet aan.
- Plak geen papier op de cd en schrijf niets op het oppervlak.
- Buig de disk niet.

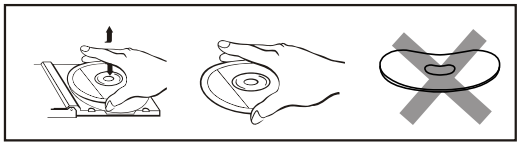

3. Opbergen
- Berg disks op in hun doosje
- Stel disks niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof.

4. Een disk schoonmaken
- Als een disk vuil is, veeg stof, vuil en vingerafdrukken af met een zachte doek.
- Wrijf bij het schoonmaken van het centrum naar de buitenkant.

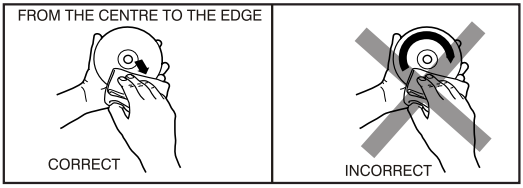

- Gebruik nooit benzeen, thinners, platenschoonmaakmiddel of anti-statische sprays.
- Zorg ervoor de dat CD-deur is gesloten, zodat de lens niet wordt blootgesteld aan stof.
- Raak de lens niet aan.

SPECIFICATIE

VOEDING: 100-240V—60/50Hz
VERMOGEN: 10WX2
AFMETINGEN APPARAAT: 300(B)X128(D)X198(H)mm
AFMETINGEN LUIDSPREKER: 91(B)X128(D)X198(H)mm
GEWICHT: 2.91kg

RADIOSECTIE:
FREQUENTIEBEREIK: FM87.5—108MHz

CD-SECTIE
CD MEDIA: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW
ONDERSTEUNDE FORMATEN: ISO9660, UDF

MP3 DECODEREN
BESTAND: MPEG 1/2 Layer3 [.mp3] [.mp3]
BITRATE(kbps): 8-320 Constant & VBR (Variabele Bitrate)
ID3-TAG: V2.4, V2.3, V2.2, V2.1, V1.x
MAX. AANTAL BESTANDEN. 256/511 (Map/Map+Bestand)
MAP/BESTANDSNAAM: 30/30 (Max. aantal bytes)
ID3 Titel/Artiest/Album：30/30/30(Max. aantal bytes)

WMA DECODEREN (OPTIONEEL)
BESTAND: Windows Media Audio [.wma] [.WMA]
SAMPLINGRATE(KHz): 48, 44.1, 32, 22.05, 16, 11.025, 8
BITRATE(kbps): 32-192
MAX. AANTAL BESTANDEN.: 256/511 (Map/Map+Bestand)
MAP/BESTANDSNAAM: 30/30 (Max. aantal bytes)
ID3 Titel/Artiest/Album: 30/30/30 (Max. aantal bytes)

AUX-INGANG
INGANGSSPANNING: 350mV-500Mv
IMPEDANTIE: 47 kΩ

****SPECIFICATIES ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER BERICHTGEVING ****

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

Lenco

Mci-210

MICRO CHAINE
AVEC DOCKING STATION PARA iPod/iPhone,
LECTEUR CD/MP3,
RADIO PLL FM ET PORT USB/CARTE

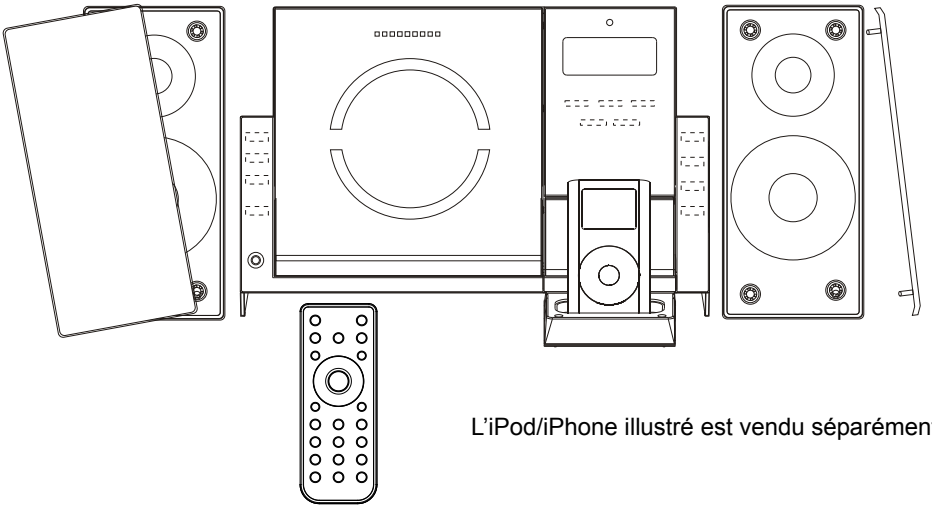

L'iPod/iPhone illustré est vendu séparément.

Pour information & support technique, www.lenco.eu

Made for iPod iPhone

Ipod et Iphone sont des marques déposées de Apple, Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
« Conçu pour l'iPod » et « Conçu pour l'iPhone » signifient que l'équipement électronique a été conçu pour être spécifiquement connecté à l'iPod/l'iPhone et sa conformité aux normes de performances d'Apple a été certifiée par le fabricant.
Apple ne sera en aucun cas tenue responsable du fonctionnement de l'unité ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux lois en vigueur.
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

MANUEL D'UTILISATION

CE

PRECAUTIONS DE SECURITE

Afin de garantir un plaisir d'utilisation et des performances optimaux, ainsi que de se familiariser avec les différentes fonctionnalités de l'unité, lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation de l'unité.

Remarques importantes :

Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements et éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'unité. N'exposez jamais l'unité aux endroits suivants :

- Un endroit au soleil ou à proximité d'un appareil émettant de la chaleur tel qu'un radiateur électrique, sur un autre équipement stéréo produisant une grande quantité de chaleur.
- Un endroit confiné ou poussiéreux.
- Un endroit soumis à des vibrations constantes ou humide.

Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être posée sur l'unité.

Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de la disposition des piles.

Assurez-vous de ne pas obstruer les orifices de ventilation, une distance minimale de 10 cm doit être maintenue autour de l'unité afin de permettre sa ventilation.

N'obstruez jamais la ventilation de l'unité en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels qu'un journal, une nappe, un rideau, etc. Utilisez seulement l'unité sous des climats modérés.

Utilisez les commandes conformément aux instructions du manuel.

Avant la première mise sous tension de l'unité, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement raccordé.

Afin de prévenir tout dommage causé par la chaleur, rangez vos disques dans un endroit frais.

Utilisez la fiche du cordon pour mettre l'unité hors tension, celle-ci doit être rapidement accessible. Pour entièrement mettre l'unité hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Le fonctionnement normal du produit peut être affecté par de puissantes interférences électromagnétiques. Si cela se produit, réinitialisez le produit en vous référant au manuel d'utilisation afin de rétablir le fonctionnement normal de celui-ci. Lorsqu'il vous est impossible de rétablir le fonctionnement normal de l'unité, déplacez celle-ci à un autre endroit.

N'essayez pas de retirer les vis ou le boîtier de l'unité ; aucune pièce réparable par l'utilisateur n'est contenue à l'intérieur de celle-ci ; confiez l'entretien de l'unité à du personnel spécialisé.

ATTENTION : Pour réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou panneau arrière) de l'unité; L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. confiez l'entretien de l'unité à du personnel spécialisé

TENSION DANGEREUSE

Une tension dangereuse est présente à l'intérieur du boîtier du produit et peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

ATTENTION

Le manuel d'utilisation contient d'importantes instructions d'entretien et d'utilisation. Pour votre sécurité, référez-vous au manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE ET D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL AUC EGOUTTEMENTS ET ECLABOUSSURES.

Remarque : L'unité chauffe au bout d'une période d'utilisation prolongée. Ceci ne représente en aucun cas un dysfonctionnement de l'unité. Cet appareil intègre des microprocesseurs pouvant dysfonctionner en présence d'interférences électriques externes/décharge électrostatique ou de parasites. En cas de dysfonctionnement, débranchez puis reconnectez le cordon d'alimentation.

PRESENTATION DES COMMANDES ET DES FONCTIONNALITES

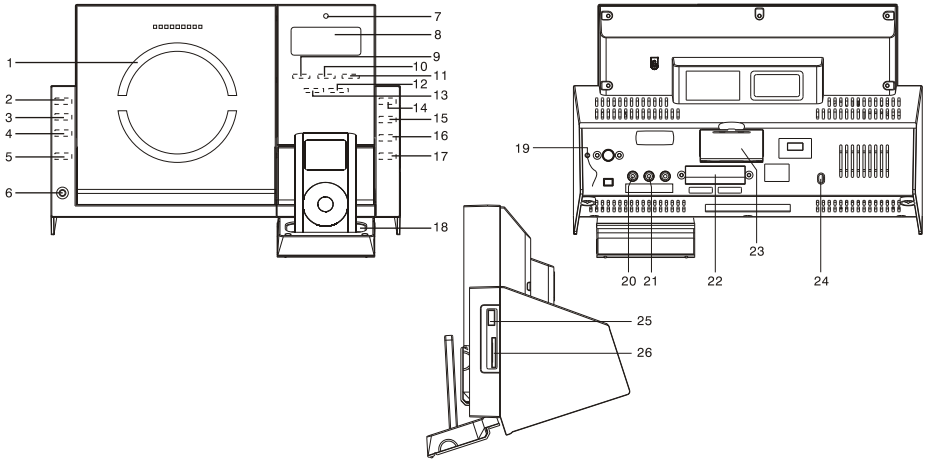

PRESENTATION DES COMMANDES ET DES FONCTIONNALITES

1. TIROIR CD
2. TOUCHE OUVERTURE/FERMETURE DU LECTEUR CD (tactile)
3. SELECTION/REPETITION (tactile)
4. AUGMENTER LE VOLUME (tactile)
5. DIMINUER LE VOLUME (tactile)
6. CONNECTEUR POUR ECOUTEURS
7. CAPTEUR INFRAROUGE
8. ÉCRAN LCD
9. SKIP I◄◄ / TUNE▼(tactile)
10. SKIP ►►I / TUNE▲(tactile)
11. LECTURE/PAUSE (tactile)
12. ARRET/MENU (tactile)
13. HORLOGE/AFFICHAGE (tactile)
14. iPod/CD (tactile)
15. REGLAGE (tactile)
16. AUXILIAIRE/USB/CARTE MEMOIRE SD (tactile)
17. ATTENTE/MARCHE (tactile)
18. STATION D'ACCUEIL POUR IPOD
19. ANTENNE RADIO FM FILAIRE
20. CONNECTEUR D'ENTREE AUXILIAIRE (DROITE)
21. CONNECTEUR D'ENTREE AUXILIAIRE (GAUCHE)
22. CONNECTEURS POUR HAUT-PARLEURS
23. COUVERCLE DU COMPARTIMENT A PILES
24. CORDON D'ALIMENTATION CA
25. CONNECTEUR USB
26. EMPLACEMENT POUR CARTE MEMOIRE SD

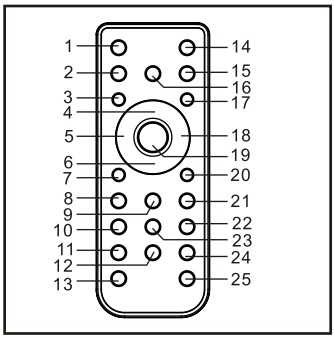

LA TELECOMMANDE

1. TOUCHE ATTENTE/MISE EN MARCHE
2. TOUCHE IPOD/CD
3. TOUCHE RETRO-ECLAIRAGE
4. TOUCHE LECTURE/PAUSE
5. TOUCHE I◄◄
6. TOUCHE ARRET/MENU
7. TOUCHE ALEATOIRE
8. TOUCHE PROGRAMMATION
9. TOUCHE PS/FOL/MENU ▼
10. TOUCHE ACCELERATION DES BASSES
11. TOUCHE AUGMENTER LE VOLUME
12. TOUCHE EG
13. TOUCHE DIMINUER LE VOLUME
14. TOUCHE OUVERTURE/FERMETURE
15. TOUCHE AUXILIAIRE/USB
16. TOUCHE DE REGLAGE
17. TOUCHE HORLOGE/AFFICHAGE
18. TOUCHE ►►I
19. TOUCHE SELECTION/REPETITION
20. TOUCHE INTRODUCTION
21. TOUCHE PS/FOL/MENU ▲
22. TOUCHE SOMMEIL
23. TOUCHE MINUTERIE
24. TOUCHE SURROUND
25. TOUCHE MUET

INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE

1. Déplacez délicatement sur le couvercle du compartiment à piles selon le sens indiqué sur l'illustration.
2. Ouvrez le tiroir à piles en sortant celui-ci.
3. Installez la pile CR2032 fournie en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur le tiroir à pile et sur la pile. Remettez en place le tiroir à pile.

REMARQUE : Retirez la pile de la télécommande lorsque vous pensez ne plus utiliser celle-ci pendant une période prolongée. Remplacez la pile lorsque le niveau de charge de celle-ci devient insuffisant, ceci permet de garantir le bon fonctionnement de la télécommande.

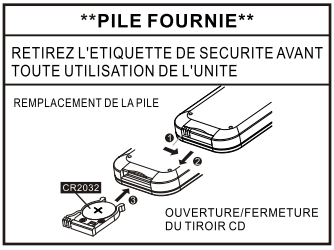
PILE FOURNIE
RETIREZ L'ETIQUETTE DE SECURITE AVANT TOUTE UTILISATION DE L'UNITE
REMPLACEMENT DE LA PILE
CR2032
OUVERTURE/FERMETURE DU TIROIR CD

COMMANDES TACTILES

L'unité emploie une technologie de commandes tactiles, les commandes du panneau avant de l'unité sont tactiles ; vous pouvez donc contrôler l'unité avec un doigt. Les témoins lumineux bleus présents sur le tiroir CD s'illuminent lors de la pression d'une commande tactile.

REGLAGE DE L'HORLOGE

Lors de la première mise en marche de l'unité, le mode Attente s'active automatiquement, l'horloge s'affiche puis clignote. Activez le mode Attente pour pouvoir régler l'horloge.

1. Réglage du format de l'horloge – maintenez enfoncée la touche HORLOGE/AFFICHAGE du panneau avant jusqu'à ce que l'écran affiche « 12HR » ou « 24HR », utilisez ensuite les touches I◄◄ ou ►►I pour sélectionner le format 12HR (12 heures) ou (24HR (24 heures), tapez sur la touche HORLOGE/AFFICHAGE pour confirmer (image 1)
2. Une fois le format de l'horloge réglé, le champ Heure de l'horloge clignote, utilisez les touches I◄◄ ou ►►I pour régler l'heure, tapez ensuite sur la touche HORLOGE/AFFICHAGE pour confirmer, réglez ensuite les minutes, une fois l'horloge réglée, tapez sur la touche HORLOGE/AFFICHAGE pour confirmer, le réglage de l'horloge est désormais terminé (image 2) (image 3).
3. L'horloge s'affiche lorsque le mode Attente est activé. Pour afficher l'horloge lorsque l'unité est en marche, appuyez de manière répétée sur la touche HORLOGE/AFFICHAGE jusqu'à ce que l'horloge s'affiche, celle-ci reste affichée pendant 5 secondes.

F.1

F.2

F.3

ECOUTER LA RADIO

Lors de la première mise en marche de l'unité depuis le mode Attente, le mode Radio FM s'active automatiquement. Etendez entièrement l'antenne filaire FM située à l'arrière de l'unité, ajustez ensuite sa position et sa direction jusqu'à ce que vous obteniez un niveau de réception optimal.

Pour sélectionner le mode Radio depuis un autre mode, tapez sur la touche RADIO située sur le panneau avant de l'unité, l'écran affiche alors la fréquence radio FM sélectionnée. (image 4)

Réglage manuel

Vous pouvez utiliser cette fonction pour sélectionner une fréquence radio de signal faible.

1. Utilisez de manière répétée les touches **I◄◄** et **►►I** jusqu'à ce que la fréquence désirée s'affiche.
2. L'indicateur Stéréo ST. s'affiche lorsque vos sélectionnez une station radio FM stéréo (image 5).

Réglage automatique

1. Maintenez enfoncée la touche **I◄◄** ou **►►I** pour effectuer une recherche vers les fréquences radio inférieures ou supérieures, la recherche s'arrête à la première station radio de signal suffisant détectée.
2. Répétez la procédure ci-dessus pour sélectionner une autre station radio.

Mémorisation de stations radio (seulement possible en utilisant la télécommande)

Il est possible de mémoriser jusqu'à 30 stations radio FM de votre choix.

1. Appuyez sur la touche RADIO de la télécommande pour activer le mode Radio, sélectionnez ensuite la station radio de votre choix.
2. Appuyez une fois sur la touche PROGRAMMATION de la télécommande, « 01 » clignote à l'écran, utilisez les touches PS/FOL/MENU +/- de la télécommande pour sélectionner un emplacement de présélection radio. (image 6).
3. Lorsque le numéro de présélection radio de votre choix s'affiche, appuyez à nouveau sur la touche PROGRAMMATION pour confirmer votre sélection, la station radio est désormais mémorisée sur l'emplacement de présélection sélectionné.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser davantage de stations radio ou modifier une présélection radio, mémoriser une station radio sur un emplacement de présélection occupé entraînera l'effacement de la présélection actuellement mémorisée.

Rappel de présélections radio (seulement possible en utilisant la télécommande)

1. Appuyez sur la touche RADIO de la télécommande pour activer le mode Radio.
2. Utilisez les touches PS/FOL/MENU+/- de la télécommande pour sélectionner l'emplacement de présélection radio de votre choix, le numéro et la fréquence de la présélection radio s'affichent.

F.4



F.5

F.6

ECOUTER UN CD

REMARQUE : Bien que ce lecteur CD/MP3 puisse lire les disques CD-R et CD-RW en sus des disques standards, la lisibilité des disques CD-R et CD-RW peut être affectée par le type de logiciel utilisé pour graver les disques, la qualité et l'état du disque vierge, aucune lisibilité de ces types de disques n'est garantie. Ceci ne représente en aucun cas un dysfonctionnement de l'unité.

IMPORTANT : CE MODELE EST DOTE D'UN COUVERCLE CD ELECTRONIQUE MOTORISE. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LE COUVERCLE MANUELLEMENT. CELA PEUT ENDOMMAGER LE MECANISME D'OUVERTURE DU COUVERCLE.

Lecture de la totalité du contenu du CD

1. Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur la touche CD pour activer le mode CD. « CD » s'affiche, suivi de « No DISC » pour indiquer qu'aucun disque n'est inséré dans le lecteur. (image 7).
2. Tapez sur la touche OUVERTURE/FERMETURE pour ouvrir le couvercle du lecteur CD, « OPEN » s'affiche à l'écran.
3. Chargez un disque l'étiquette dirigée vers le haut, tapez ensuite sur la touche OUVERTURE/FERMETURE pour refermer le couvercle du lecteur cd. « READING » s'affiche, suivi du nombre total de pistes ainsi que de la durée de lecture totale du disque. (image 8).
4. Pour démarrer la lecture à partir du début, tapez sur la touche►/ **II**. En cours de lecture d'un disque MP3, l'indicateur « MP3 » s'affiche à l'écran (image 9).
5. Pour interrompre la lecture, tapez sur la touche►/ **II**, la durée de lecture écoulée affichée clignote.
6. Pour reprendre la lecture, tapez à nouveau sur la touche►/ **II**.
7. Pour arrêter la lecture, tapez sur la touche■.

F.7



F.8



F.9



Sélection d'une autre piste en cours de lecture

1. En cours de lecture, utilisez les touches **I◄◄** et **►►I** pour afficher la piste désirée, la lecture reprend à partie de cette piste.
2. En cours de lecture d'un disque MP3, les balises ID3 s'affichent lorsque celles-ci sont disponibles.
3. Pour sélectionner un autre répertoire du disque MP3, utilisez les touches PS/FOL/MENU+/- de la télécommande.
4. Pour démarrer la lecture de la piste suivante, tapez une fois sur la touche **►►I** du panneau tactile.
5. Pour reprendre la lecture de la piste sélectionnée à partir du début, tapez une fois sur la touche **I◄◄** du panneau tactile.
6. Pour démarrer la lecture de la piste précédente, tapez deux fois sur la touche **I◄◄** du panneau tactile.

Répétition

En cours de lecture, appuyez sur la touche REPETITION du panneau tactile pour sélectionner un mode de répétition :

1. Pour répéter la lecture de la piste, tapez une fois sur la touche REPETITION, « REPEAT » s'affiche à l'écran (image 10).
2. Lors de la lecture d'un disque MP3, l'indicateur 🗁 s'affiche également. Il s'agit de l'indicateur de répétition du répertoire sélectionné.
3. Pour répéter la lecture du disque entier, tapez à nouveau sur la touche REPETITION, « ⊂⊃ » s'affiche à l'écran (image 11).
4. Pour désactiver la répétition, tapez de manière répétée sur la touche REPETITION du panneau tactile jusqu'à ce que le message « REPEAT » disparaisse.

Lecture aléatoire (seulement possible en utilisant la télécommande)

Vous pouvez appuyer sur la touche ALEATOIRE de la télécommande pour sélectionner le mode de lecture aléatoire :

1. Lorsque la lecture du disque est arrêtée, appuyez une fois sur la touche ALEATOIRE pour sélectionner le mode de lecture Aléatoire, « RANDOM » s'affiche, la lecture aléatoire des pistes se lance. (image 12).
2. En cours de lecture, appuyez d'abord sur la touche ALEATOIRE, « RANDOM » s'affiche, utilisez ensuite les touches **I◄◄** et **►►I** pour sélectionner une autre piste.
3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez à nouveau sur la touche ALEATOIRE jusqu'à ce que le message « RANDOM » disparaisse.

F.10



F.11



F.12



Introduction (seulement possible en utilisant la télécommande)

1. Appuyez sur la touche INTRODUCTION de la télécommande pour démarrer le mode de lecture Introduction. « INTRO » s'affiche, seules les dix premières secondes de chaque piste sont lues (image 13).
2. Pour reprendre la lecture normale, appuyez à nouveau sur la touche INTRODUCTION jusqu'à ce que le message « INTRO » disparaisse.

Lecture programmée (seulement possible en utilisant la télécommande)

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Lecture programmée pour programmer la lecture d'un nombre maximal de 60 pistes. Il est également possible de sélectionner plusieurs fois la même piste.

1. Chargez le disque normalement puis patientez jusqu'à ce que le nombre total de pistes contenues dans le disque s'affiche.
2. Assurez-vous que le mode Arrêt est activé, appuyez une fois sur la touche PROGRAMMATION de la télécommande, « MEMORY » et « P-01 » s'affichent à l'écran (image 14).
3. Utilisez les touches **I◄◄** et **►►I** pour sélectionner la première piste du programme. Lorsque le numéro de piste désiré s'affiche, appuyez sur la touche PROGRAMMATION pour confirmer, la première piste du programme est désormais programmée. Le numéro de programmation P-02 s'affiche, vous pouvez désormais sélectionner la seconde piste du programme.
4. Lorsqu'un disque MP3 est inséré, l'indicateur « Répertoire » s'affiche avant l'interface de sélection de la piste, utilisez les touches PS/FOL/MENU+/- pour sélectionner un répertoire.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres pistes, jusqu'à 60 pistes peuvent être programmées. Une fois la programmation terminée, utilisez la touche **►/ II** pour démarrer la lecture du programme, la lecture démarre à partir de la première piste du programme et s'arrêtera à la fin de la dernière piste du programme. « MEMORY » s'affiche (image 15).
6. Une fois la lecture du programme terminée, le lecteur s'arrête et « MEMORY » s'affiche. Le mode Lecture de programme reste activé. Appuyez sur la touche **►/ II** pour lire à nouveau le programme par ordre de séquence.
7. Pour effacer le programme, appuyez une fois sur la touche ■ en mode Arrêt du CD; appuyez deux fois sur la touche ■ en mode Lecture du CD. Le message « MEMORY » disparait.

Répétition du programme

Vous pouvez combiner les fonctions Lecture programmée et Répétition pour lire en boucle une séquence. Utilisez tout d'abord la télécommande pour programmer la séquence de votre choix, la lecture du programme se lance, tapez sur la touche REPETITION du panneau tactile pour répéter la piste sélectionnée ou le programme entier.

F.13

F.14



F.15

ECOUTER LE CONTENU DE VOTRE iPod/iPhone

Cette unité incorpore une station d'accueil pour iPod/iPhone, vous pouvez donc lire vos musiques favorites contenues dans votre iPod/iPhone depuis cette unité.

1. Tapez de manière répétée sur la touche iPod/CD du panneau tactile pour sélectionner le mode iPod, «No iPod» s'affiche à l'écran.
2. Abaissez la station d'accueil iPod située sur le panneau avant droit, sous l'écran, installez un adaptateur de connexion correspondant à votre modèle d'iPod/iPhone sur le connecteur de la station d'accueil.
3. Connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil, « iPod » s'affiche, vous pouvez désormais utiliser votre iPod.
4. Pour démarrer ou arrêter la lecture, tapez sur la touche **►/ II** du panneau tactile. (image 16).
5. Pour sélectionner une autre piste en cours de lecture, utilisez les touches **I◄◄** et **►►I** du panneau tactile.
6. Pour accéder au menu de l'iPod, appuyez sur la touche MENU de la télécommande.
7. Pour faire défiler le menu de l'iPod, utilisez les touches PS/FOL/MENU+/- de la télécommande.
8. Pour confirmer votre sélection dans menu de l'iPod, appuyez sur la touche SELECTION de la télécommande.

METTRE EN CHARGE VOTRE iPod/iPhone

Vous pouvez charger la batterie de votre iPod ou iPhone via la station d'accueil de l'unité lorsque celle-ci est en marche ou en mode Attente, la mise en charge de la batterie de l'iPod/iPhone se lance automatiquement une fois l'iPod/iPhone connecté.

MODE OPERATOIRE DU CONNECTEUR USB ET DE L'EMPLACEMENT POUR CARTE MEMOIRE SD/MMC (FICHIERS MP3)

1. Tapez de manière répétée sur la touche AUXILIAIRE/USB/CARTE MEMOIRE SD du panneau tactile pour sélectionner le mode USB ou CARTE MEMOIRE SD/MMC, « USB » ou « CARTE MEMOIRE SD » s'affiche à l'écran. (image 17, image 18).
2. Connectez votre périphérique USB au connecteur USB ou insérez une carte mémoire SD/MMC dans l'emplacement pour carte mémoire.
3. « READING » s'affiche, suivi du nombre total de répertoires et de fichiers.
4. Pour démarrer la lecture à partir de la première piste du premier répertoire, tapez sur la touche►/ **II**. Le numéro du répertoire, le numéro de la piste, la durée de lecture et les informations ID3 (si disponibles) s'affichent.
5. Pour interrompre la lecture, tapez sur la touche►/ **II**, la durée de lecture écoulée affichée clignote.
6. Pour reprendre la lecture, tapez à nouveau sur la touche►/ **II**.
7. Pour démarrer la lecture du fichier suivant/ de la piste suivante, tapez une fois sur la touche **►►I** du panneau tactile.
8. Pour reprendre la lecture de la piste/du fichier sélectionné à partir du début, tapez une fois sur la touche **I◄◄** du panneau tactile.
9. Pour démarrer la lecture du fichier précédent/ de la piste précédente, tapez deux fois sur la touche **I◄◄** du panneau tactile.
10. Pour sélectionner un autre répertoire du périphérique, utilisez les touches PS/FOL/MENU+/- de la télécommande.
11. Pour arrêter la lecture, tapez sur la touche ■

REMARQUE : En raison des problèmes courants de compatibilité matérielle et logicielle avec certains modèles de cartes mémoire MMC, certaines cartes mémoire de type « MMC double tension » et « MMC Plus » peuvent ne pas être supportés.

F.16

F.17



F.18

CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE

Les connecteurs d'entrée audio auxiliaire RCA sont situés sur le panneau arrière de l'unité, vous pouvez utiliser ces connecteurs pour raccorder un équipement audio analogique externe.

1. Utilisez un cordon RCA pour raccorder ces connecteurs à l'équipement audio analogique externe.
2. Tapez de manière répétée sur la touche AUXILIAIRE/USB/CARTE MEMOIRE SD du panneau tactile pour sélectionner le mode AUXILIAIRE, « AUXILIAIRE » s'affiche à l'écran. (image 19).
3. Réglez le volume sur le niveau de votre choix à l'aide de la commande « Volume ».

LA FONCTION SOMMEIL (seulement possible en utilisant la télécommande)

Cette fonction vous permet d'éteindre automatiquement le système au bout d'une durée définie. Il est seulement possible de configurer la minuterie Sommeil lorsque l'unité est en marche :

1. Appuyez sur la touche SOMMEIL de la télécommande pour activer la fonction Sommeil, l'indicateur Sommeil et la durée « 90 » s'affichent.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche SOMMEIL pour régler la durée Sommeil, chaque pression permet de modifier la durée dans l'ordre suivant :

90 ➡ 80 ➡ 70 ➡ 60 ➡ 50 ➡ 40 ➡ 30 ➡ 20 ➡ 10
OFF

3. Une fois la durée désirée affichée, relâchez la touche, la minuterie Sommeil est désormais activée. L'indicateur de minuterie sommeil reste affiché sur l'écran. Une fois la durée écoulée, l'unité s'éteint automatiquement (image 20).
4. Appuyez sur la touche SOMMEIL de la télécommande pour désactiver la fonction Sommeil, le message « SLP OFF » s'affiche, l'indicateur de la minuterie Sommeil disparaît.

LA FONCTION MINUTERIE (seulement possible en utilisant la télécommande)

Cette fonction vous permet de programmer l'arrêt et la mise en marche de l'unité et de sélectionner un mode de mise en marche :

1. Appuyez sur la touche MINUTERIE de la télécommande pour activer/désactiver la fonction Minuterie. ⏲ s'affiche pour indiquer que la fonction Minuterie est activée.
2. Pour configurer la minuterie de mise en marche, pressez et maintenez enfoncée la touche MINUTERIE de la télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche « ON TIME », l'heure de mise en marche s'affiche, le champ Heure clignote (image 21).
3. Utilisez les touches **I◄◄** et **►►I** pour régler l'heure, appuyez ensuite sur la touche MINUTERIE pour confirmer le réglage, réglez ensuite les minutes, la minuterie de mise en marche est désormais réglée.
4. L'interface de réglage de la minuterie d'arrêt s'affiche ensuite, « OFF TIME » s'affiche, le champ Heure clignote. Utilisez les touches **I◄◄** et **►►I** pour régler l'heure, appuyez ensuite sur la touche MINUTERIE pour confirmer le réglage, réglez ensuite les minutes, la minuterie d'arrêt est désormais réglée.
5. L'interface de sélection du mode d'activation de la minuterie de mise en marche s'affiche, utilisez les touches **I◄◄** et **►►I** pour sélectionner un des modes suivants : iPod, CD, RADIO, AUXILIAIRE, USB ou CARTE MEMOIRE SD ; appuyez enfin sur la touche MINUTERIE pour confirmer. Le réglage de la minuterie est désormais terminé. (image 22).
6. Le réglage de la minuterie de mise en marche et d'arrêt s'affiche pendant les premières secondes d'activation de la minuterie.

REMARQUE : Sous le format d'affichage 12 heures de l'horloge, l'indicateur situé à gauche du champ Heure s'illumine pour représenter le matin ou l'après-midi - l'indicateur supérieur représente le matin et l'indicateur inférieur représente l'après-midi.

F.19

F.20

F.21

F.22

SELECTION D'EGALISEURS (seulement possible en utilisant la télécommande)
Appuyez sur la touche EG de la télécommande pour sélectionner un égaliseur, chaque pression permet de sélectionner un égaliseur différent par ordre de séquence :

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

LE SON SURROUND (seulement possible en utilisant la télécommande)
Appuyez sur la touche SURROUND de la télécommande pour activer/désactiver la fonction Son surround. « SURR ON » ou « SURR OFF » s'affiche. Lorsque le mode Surround est activé, les effets sonores surround sont activés, l'indicateur SURROUND s'affiche.

LA FONCTION ACCELERATION DES BASSES (seulement possible en utilisant la télécommande)
Appuyez sur la touche ACCELERATION DES BASSES de la télécommande pour activer/désactiver cette fonction. « BASS ON » ou « BASS OFF » s'affiche. Lorsque le mode Accélération des basses est activé, les basses fréquences sont améliorées, l'indicateur X-BASS s'affiche.

LA FONCTION MUET (seulement possible en utilisant la télécommande)
Appuyez sur la touche MUET de la télécommande pour désactiver le son, l'écran affiche alors l'indicateur .
Pour désactiver ce mode, appuyez à nouveau sur la touche MUET ou appuyez sur la touche VOLUME+/-, l'indicateur disparaît, le son est restauré.

CONTROLE DU RETRO ECLAIRAGE (seulement possible en utilisant la télécommande)
Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur la touche RETRO ECLAIRAGE de la télécommande pour activer/désactiver le rétro éclairage de l'écran.

CONNECTEUR POUR ECOUTEURS
Le connecteur pour écouteurs stéréo est situé sur la partie gauche du panneau avant. Pour une écoute privée, raccordez ce connecteur à un casque d'écoute stéréo (vendu séparément). Lorsqu'une paire d'écouteurs est raccordée, les haut-parleurs sont automatiquement désactivés.
IMPORTANT : Diminuez toujours le niveau de volume des écouteurs avant de les porter, augmentez ensuite progressivement le niveau de volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.

MEMOIRE DE SECOURS
Cette unité et doté d'une pile de secours permettant de faire fonctionner l'horloge durant une panne de courant.
Installez 2 piles AAA UM-4 de 1,5 v dans le compartiment à piles situé au dos de l'unité. Pour des performances optimales, remplacez les piles tous les 9 - 12 mois. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des piles de différents types, telles que des piles de type alcalines et carbone-zinc.

PRESENTATION DE L'ECRAN LCD

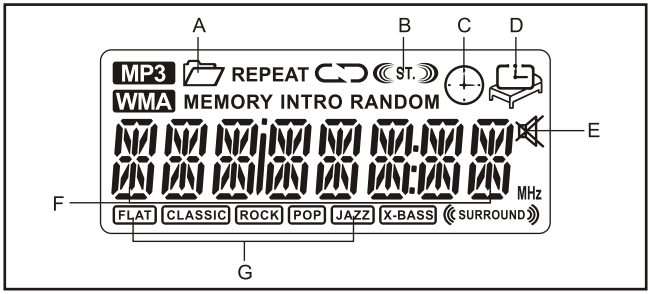

A. INDICATEUR DE REPERTOIRE MP3
B. INDICATEUR STEREO FM
C. INDICATEUR DE LA MINUTERIE
D. INDICATEUR DU MODE SOMMEIL
E. INDICATEUR DU MODE MUET
F. BANDE DE FREQUENCES RADIO/NUMERO DE PISTE/FREQUENCE RADIO/HORLOGE
G. EGALISEURS

LES DISQUES COMPACTS
1. Utilisez seulement les disques compacts portant le logo suivant.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

2. Quelques remarques liées à la manipulation des disques
- Ne touchez pas la surface réfléchissante du disque.
- Ne collez rien et n'écrivez rien sur le disque.
- Ne tordez pas les disques.

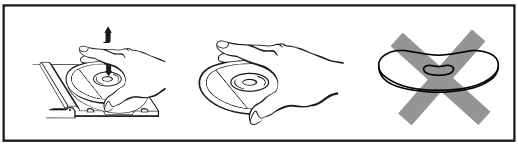

3. Rangement
- Rangez le disque dans son boîtier.
- N'exposez pas vos disques au soleil, à la poussière et aux températures ou taux d'humidité élevés.

4. Nettoyage des disques
- Lorsque le disque est sale, nettoyez la poussière, la saleté et les traces de doigts à l'aide d'un chiffon doux.
- Nettoyez les disques en partant du centre vers les bords.

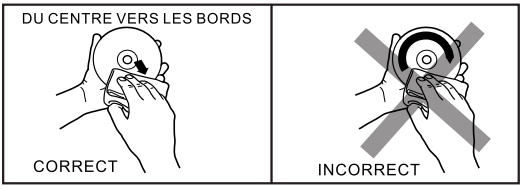

- N'utilisez jamais de diluants, benzène, nettoyants pour disques ou d'aérosols antistatiques.
- Refermez le couvercle du lecteur CD afin de prévenir toute pénétration de poussière dans l'unité.
- Ne touchez pas la lentille du lecteur CD.

FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION : 100 – 240 V, 60/50 Hz.
PUISSANCE DE SORTIE : 10 W X 2.
DIMENSIONS DE L'UNITE : 300 (L) x 128 (P) x 198 (H) mm.
DIMENSIONS DU HAUT-PARLEUR : 91 (L) x 128 (P) x 198 (H) mm.
POIDS : 2,91 kg.

RADIO :
PLAGE DE FREQUENCES : FM 87,5 MHz – 108 MHz.

DISQUES COMPACTS
DISQUES COMPATIBLES : DISQUES CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW.
FORMATS SUPPORTES : ISO9660, UDF.

DECODAGE MP3 :
FICHIERS : MPEG 1/2 Layer3 [.mp3] [.mp3].
DEBIT BINAIRE (kb/s) : Constant de 8-320 et VBR (débit variable).
AFFICHAGE DES BALISES ID3 : V2.4, V2.3, V2.2, V2.1, V1.x.
NOMBRE MAXIMAL DE FICHIERS : 256/511 (Répertoire/ Répertoire + Fichiers)
NOM DU REPERTOIRE/FICHIER : 30/30 (nombre maximal d'octets).
Balises ID3 (Titre/Artiste/Album) : 30/30 (nombre maximal d'octets).

DECODAGE WMA (OPTIONNEL)
FICHIERS : Windows Media Audio [.wma] [.WMA].
FREQUENCE D'ECHANTILLONNAGE (KHz) : 48, 44.1, 32, 22.05, 16, 11.025, 8
DEBIT BINAIRE (kb/s) : 32-192
NOMBRE MAXIMAL DE FICHIERS : 256/511 (Répertoire/ Répertoire + Fichiers).
NOM DU REPERTOIRE/FICHIER : 30/30 (nombre maximal d'octets).
Balises ID3 (Titre/Artiste/Album) : 30/30/30 (nombre maximal d'octets).

CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO AUXILIAIRE
PLAGE DE TENSIONS D'ENTREE : 350 mV – 500 mV.
IMPEDANCE : 47 kΩ

****LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SONT SOUS RESERVE DE CHANGEMENT SANS PREAVIS****

Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que: les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autoriés locales ou distributeurs pour obtrnir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).

Lenco

Mci-210

SISTEMA DVD MICRO HI-FI CON BASE PARA iPod/iPhone, REPRODUCTOS CD/MP3,RADIO PLL FM, USB Y LECTOR TARJETAS

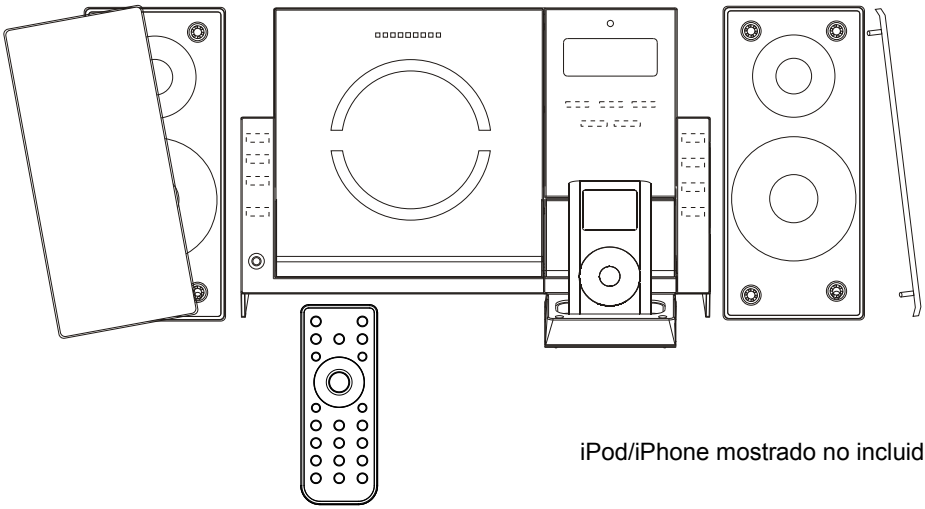

iPod/iPhone mostrado no incluido

Para obtener información y apoyo, www.lenco.eu

Made for iPod iPhone

IPod e iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente con un iPod o un iPhone respectivamente, y que ha sido certificado por el fabricante para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.
Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni por su cumplimiento de estándares de seguridad y regulatorios.
Por favor tome en cuenta que el uso de este accesorio con un iPod o iPhone podría afectar el rendimiento inalámbrico.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para obtener lo máximo en disfrute y rendimiento, y para familiarizarse con sus características, por favor lea este manual con detenimiento antes de intentar utilizar la unidad.

Notas importantes

Estas instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras consultas.
El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, debe colocarse encima del aparato. Evite instalar la unidad en los siguientes lugares:

* - Lugares expuestos a luz solar directa o cerca de aparatos que irradien calor como calentadores eléctricos o encima de otros equipos estéreos que irradien demasiado calor.
* - Lugares que bloqueen la ventilación o lugares polvorientos.
* - Lugares sujetos a vibraciones constantes; lugares húmedos o mojados.

No debe colocarse ninguna fuente de llama descubierta como velas encendidas sobre la unidad.
Debe prestarse atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
Asegúrese de no obstruir las aberturas de ventilación, debe conservarse un mínimo de 10 cm alrededor del aparato para su ventilación.
La ventilación no deberá impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
Use el aparato únicamente en climas moderados.
Use los controles de sintonización y los interruptores como se indica en el manual.
Antes de encenderlo por primera vez, asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente instalado.
Guarde su CD en un lugar fresco para evitar daños por el calor.
El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable. Para desconectar completamente la entrada de corriente, el cable de alimentación debe desconectarse de la toma de corriente.
El funcionamiento normal del aparato podría ser afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En este caso, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal, como se indica en el instructivo. En caso de que no pueda reanudarse su funcionamiento, por favor use el producto en otra ubicación.
No intente quitar ningún tornillo ni abrir la carcasa de la unidad; no hay partes reparables por el usuario dentro, refiera todo servicio a personal de servicio calificado.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI PARTE TRASERA), NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO, REFIERA LOS TRABAJOS DE SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.

TENSIÓN PELIGROSA
Hay tensión peligrosa presente dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN
El manual del usuario contiene importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento; es necesario que consulte el manual por su seguridad.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS NI SALPICADURAS.

Nota: Esta unidad se calentará cuando se use durante un periodo de tiempo extendido. Esto es normal y no indica un problema con la unidad. Esta unidad incluye microprocesadores que podrían fallar como resultado de una interferencia/ruido eléctrico externo o una descarga electroestática. Si la unidad no funciona correctamente, desconecte la fuente de alimentación y después vuélvala a conectar.

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

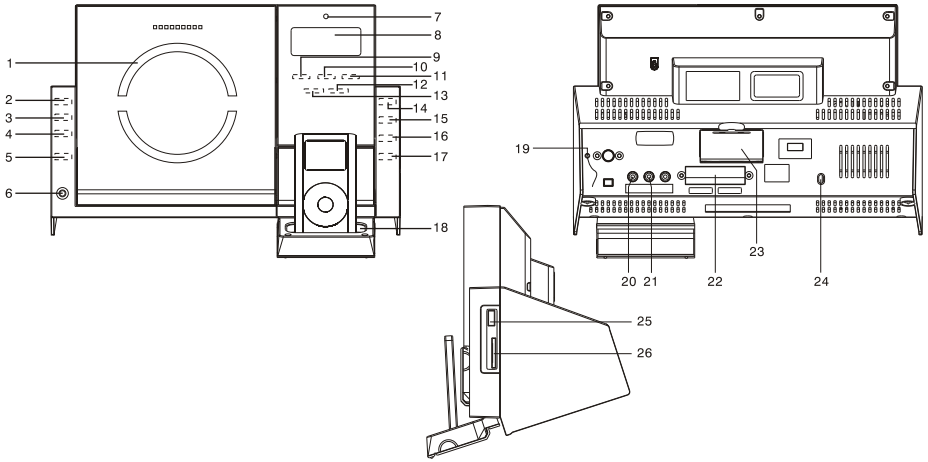

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

1. PUERTA CD
2. PUERTA CD OPEN/CLOSE (táctil)
3. SELECT/REPEAT (táctil)
4. VOLUME + (táctil)
5. VOLUME – (táctil)
6. TOMA PARA AURICULARES
7. SENSOR IR
8. PANTALLA LCD
9. SKIP I◄◄ / TUNE▼(táctil)
10. SKIP ►►I / TUNE▲(táctil)
11. PLAY/PAUSE (táctil)
12. STOP/MENU (táctil)
13. CLOCK/DISPLAY (táctil)
14. IPod/CD (táctil)
15. TUNER (táctil)
16. AUX/USB/SD (táctil)
17. STANDBY/ON (táctil)
18. IPod DECK
19. CABLE ANTENA FM
20. ENTRADA AUX IN (DERECHA)
21. ENTRADA AUX IN (IZQUIERDA)
22. TERMINALES DE ALTAVOCES
23. PUERTA DE BATERÍAS
24. CABLE AC
25. ENTRADA DE DISPOSITIVO USB
26. RANURA PARA TARJETAS SD

MANDO A DISTANCIA

1. BOTÓN STANDBY/ON
2. BOTÓN iPod/CD
3. BOTÓN BACKLIGHT
4. BOTÓN PLAY/PAUSE
5. BOTÓN I◄◄
6. BOTÓN STOP/MENU
7. BOTÓN RANDOM
8. BOTÓN PROGRAM
9. BOTÓN PS/FOL/MENU ▼
10. BOTÓN X-BASS
11. BOTÓN VOLUME+
12. BOTÓN EQ
13. BOTÓN VOLUME-
14. BOTÓN OPEN/CLOSE
15. BOTÓN AUX/USB/SD
16. BOTÓN TUNER
17. BOTÓN CLOCK/DISPLAY
18. BOTÓN ►►I
19. BOTÓN SELECT/REPEAT
20. BOTÓN INTRO
21. BOTÓN PS/FOL/MENU ▲
22. BOTÓN SLEEP
23. BOTÓN TIMER
24. BOTÓN SURROUND
25. BOTÓN MUTE

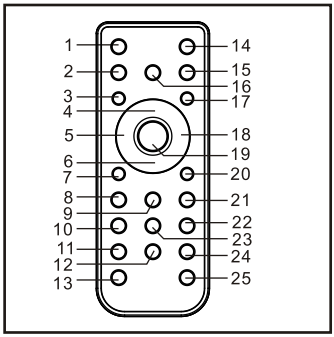

COLOCAR LA BATERÍA EN EL MANDO A DISTANCIA

1. Presione el compartimiento de baterías suavemente conforme a la dirección indicada en la ilustración.
2. Deslice para abrir el compartimiento de baterías.
3. Inserte la batería CR2032 provista en el compartimiento de acuerdo a las marcas de polaridad (“+” y “-”) dentro del compartimiento y en la batería. Vuelva a colocar el compartimiento hasta hacer clic.

NOTA: Saque la batería del mando a distancia si dejará de usarlo durante mucho tiempo. Cámbiela por una batería nueva cuando la batería se debilite, de lo contrario el mando a distancia no funcionará correctamente.

****BATERÍA INCLUIDA****

POR FAVOR RETIRE LA TIRA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR LA UNIDAD

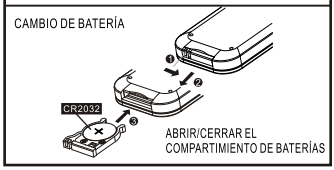

CONTROL SENSIBLE AL TACTO

La unidad utiliza una tecnología sensible al tacto humano; los controles del panel frontal están diseñados como botones táctiles; podrá utilizar la unidad con las yemas de sus dedos. Los puntos luminosos azules del panel frontal del CD parpadearán cada vez que realice una operación táctil.

FIJAR LA HORA

Cuando la unidad se haya encendido por primera vez, estará en el modo de suspensión, la pantalla mostrará la hora y parpadeará. Para fijar la hora, asegúrese de que la unidad esté en el modo de suspensión.

1. Fijar el formato de visión de hora – Continúe pulsando el botón táctil **CLOCK/DISPLAY** del panel frontal hasta que la pantalla muestre “12 HR” o “24 HR”, después toque el botón I◄◄ o ►►I para seleccionar el formato de hora de “12 HR” (12 horas) o de “24 HR” (24 horas); cuando el formato deseado aparezca en pantalla, toque **CLOCK/DISPLAY** para confirmar. (F. 1)
2. Después de fijar el formato de hora, la pantalla mostrará la hora con los dígitos de las horas parpadeando. Toque el botón I◄◄ o ►►I para fijar la hora correcta, después toque **CLOCK/DISPLAY** para confirmar, primero fije las horas y después los minutos, cuando la pantalla muestre la hora correcta, toque **CLOCK/DISPLAY** de nuevo para confirmar, el ajuste de hora se habrá completado. (F. 2) (F. 3)
3. La hora se muestra durante la suspensión de la unidad. Para ver la hora durante el funcionamiento de la unidad, toque repetidamente **CLOCK/DISPLAY** hasta que la pantalla muestre la hora, que se mostrará durante 5 segundos.

F.1

F.2

F.3

OÍR LA RADIO

Cuando la unidad se encienda por vez primera del estado de suspensión, entra automáticamente al modo de radio FM. Deberá extender el cable antena FM ubicado en la parte trasera de la unidad por completo y ajustar su posición y dirección hasta encontrar la mejor recepción.

Para seleccionar el modo de radio durante otros modos de funcionamiento, toque el botón táctil **TUNER** del panel frontal, la pantalla mostrará la frecuencia FM. (F. 4)

Sintonización manual

Podrá usar la sintonización manual para sintonizar estaciones débiles o su frecuencia deseada.

1. Toque repetidamente el botón **I◄◄** o **►►I** hasta leer la frecuencia correcta o que la recepción esté inmejorable.
2. La pantalla mostrará el icono de estéreo " ST. " si se está recibiendo una estación FM estéreo. (F. 5)

Sintonización automática

1. Continúe tocando el botón **I◄◄** o **►►I** hasta que empiece a buscar hacia arriba o abajo; se buscará automáticamente hasta encontrar la primera estación con suficiente fuerza de señal.
2. Repita el procedimiento anterior si quiere seleccionar otra estación.

Preprogramar estaciones (mando a distancia únicamente)

Podrá preprogramar estaciones a su elección y guardar hasta 30 estaciones FM en la memoria.

1. Pulse el botón **TUNER** del mando para seleccionar el modo de radio, después sintonice la estación deseada.
2. Pulse el botón **PROGRAM** del mando una vez, la pantalla mostrará "01" y parpadeará, pulse los botones **PS/FOL/MENU +/-** del mando para seleccionar el número de preprogramación. (F. 6)
3. Cuando el número de preprogramación deseado aparezca, pulse el botón **PROGRAM** de nuevo para confirmar su selección, la estación actual se guardará en su número de preprogramación deseado.
4. Repita los pasos anteriores para preprogramar más estaciones o para cambiar una estación preprogramada. Guardar una estación nueva en un número de preprogramación borrará la última estación guardada en ese número.

Sintonizar estaciones preprogramadas (mando a distancia únicamente)

1. Pulse el botón **TUNER** del mando para seleccionar el modo radio.
2. Pulse los botones **PS/FOL/MENU +/-** del mando para seleccionar la estación preprogramada deseada, la pantalla mostrará el número de estación preprogramada y la frecuencia.

F.4



F.5

F.6

OÍR DISCOS COMPACTOS

NOTA: Aunque este reproductor CD/MP3 puede leer discos CD-R y CD-RW además de discos CD normales, la reproducción de discos CD-R y CD-RW podría ser afectada por el tipo de software utilizado para crear los discos, así como por la calidad y las condiciones del medio utilizado; no se puede garantizar una reproducibilidad del 100%. Esto no significa que el reproductor tiene un problema.

IMPORTANTE: ESTE MODELO TIENE UNA PUERTA CD MOTORIZADA. NO INTENTE ABRIR LA PUERTA MANUALMENTE. ESTO PODRÍA DAÑAR EL MECANISMO DE APERTURA DE LA PUERTA.

Reproducir el CD entero

1. Cuando la unidad esté encendida, toque el botón **CD** para seleccionar la función CD. La pantalla mostrará primero "CD" y después "No DISC" para indicar que no hay disco en el reproductor. (F. 7)
2. Toque el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la puerta CD, la pantalla mostrará "OPEN".
3. Cargue el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba y después vuelva a tocar el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la puerta CD. La pantalla mostrará primero "READING" y después el número total de pistas y tiempo. (F. 8)
4. Para iniciar la reproducción desde el principio, toque el botón**►/ II**. Si se está reproduciendo un disco MP3, "MP3" se mostrará en pantalla. (F. 9)
5. Para interrumpir la reproducción, toque el botón**►/ II**; el tiempo transcurrido en pantalla parpadeará.
6. Para reanudar la reproducción, vuelva a tocar el botón**►/ II**.
7. Para detener la reproducción, toque el botón ■.

F.7



F.8



F.9



Seleccionar una pista diferente durante la reproducción

1. Durante la reproducción, toque repetidamente el botón **I◄◄** o **►►I** hasta ver la pista deseada en la pantalla; la reproducción empezará desde esta pista.
2. Si se está reproduciendo un disco MP3, la pantalla mostrará la etiqueta ID3 de estar disponible.
3. Para seleccionar otras carpetas del disco MP3, pulse los botones **PS/FOL/MENU +/-** del mando.
4. Para reproducir la siguiente pista, toque el botón **►►I** una vez.
5. Para reproducir la pista actual desde el principio, toque el botón **I◄◄** una vez.
6. Para reproducir la pista anterior, toque el botón **I◄◄** dos veces.

Reproducción repetida

Durante la reproducción normal, podrá tocar el botón **REPEAT** para seleccionar la función de reproducción repetida:

1. Para repetir una pista, toque el botón **REPEAT** una vez, la pantalla mostrará “REPEAT”. (F. 10)
2. Si está reproduciendo un disco MP3, aparecerá la opción adicional “ 🗁 ”. Esto repetirá la carpeta actual.
3. Para repetir el disco entero, toque el botón **REPEAT** de nuevo, la pantalla mostrará “ ⊂⊃ ”. (F. 11)
4. Para cancelar la reproducción repetida, pulse repetidamente el botón **REPEAT** hasta que “REPEAT” desaparezca de la pantalla.

Reproducción aleatoria (mando a distancia únicamente)

Podrá pulsar el botón **RANDOM** del mando a distancia para seleccionar la función de reproducción aleatoria:

1. Con el CD detenido, pulse el botón **RANDOM** una vez para seleccionar la reproducción aleatoria, la pantalla mostrará “RANDOM”, una pista se seleccionará al azar y empezará a reproducirse. (F. 12)
2. Durante la reproducción, primero pulse el botón **RANDOM** una vez, la pantalla mostrará “RANDOM”, después pulse el botón **I◄◄** o **►►I**, se seleccionará una pista aleatoriamente y empezará a reproducirse.
3. Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón **RANDOM** de nuevo hasta que “RANDOM” desaparezca.

F.10

F.11



F.12

Reproducción intro (mando a distancia únicamente)

1. Pulse el botón **INTRO** del mando a distancia para empezar la reproducción intro. La pantalla mostrará “INTRO” y empezará a reproducir los primeros 10 segundos de cada pista. (F. 13)
2. Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón **INTRO** de nuevo, “INTRO” desaparecerá de la pantalla.

Reproducción programada (mando a distancia únicamente)

Podrá usar la función de reproducción programada para reproducir hasta 60 pistas de un disco en cualquier orden deseado. También podrá programar una pista específica para que se reproduzca varias veces en una secuencia programada.

1. Cargue un disco como siempre y espere hasta que la pantalla muestre el número total de pistas del disco.
2. Asegúrese de estar con el CD detenido, pulse el botón **PROGRAM** del mando a distancia una vez y la pantalla mostrará “MEMORY” y “P-01”. (F. 14)
3. Pulse el botón **I◄◄** o **►►I** para seleccionar el número de la primera pista a programar. Cuando el número de la pista deseada aparezca en pantalla, pulse el botón **PROGRAM** para confirmar y se habrá programado la primera pista a reproducirse. El número de programación avanzará a “P-02” y estará listo para la siguiente introducción.
4. Si se cargó un disco MP3, aparecerá un opción adicional de “carpeta” antes de la selección de pista, pulse los botones **PS/FOL/MENU +/-** para seleccionar la carpeta.
5. Repita los pasos anteriores para programar otras pistas, se pueden programar un máximo de 60 pistas. Cuando haya completado la programación, pulse el botón **►/ II** para iniciar la reproducción programada, la reproducción se empezará desde la primera pista que programó y continuará hasta reproducir la última pista. La pantalla mostrará “MEMORY”. (F. 15)
6. Cuando se haya completado la reproducción programada, el reproductor se detendrá y “MEMORY” se mostrará. El reproductor continuará en el modo de programación. Pulse el botón **►/ II** para reproducir el orden programado nuevamente.
7. Para borrar la programación, con el CD detenido, pulse el botón ■ una vez; en el modo de reproducción CD, pulse el botón ■ dos veces. “MEMORY” desaparecerá.

Repetición de la reproducción programada

Podrá usar las funciones de reproducción programada y repetida de forma conjunta para repetir una secuencia programada. Primero use el mando a distancia para programar las pistas deseadas, y cuando empiece la reproducción programada, toque el botón **REPEAT** para seleccionar repetir la pista actual o la secuencia programada entera.

F.13

F.14

F.15



OÍR SU IPOD E IPHONE

Esta unidad incluye una función de dock para iPod/iPhone. Las canciones favoritas de su iPod/iPhone podrán reproducirse en esta unidad.

1. Para seleccionar la función de iPod, toque repetidamente el botón **iPod/CD** hasta que la pantalla muestre “No iPod”.
2. Despliegue la estación dock para iPod ubicado en el lado frontal derecho debajo de la pantalla e instale un adaptador que coincida con el modelo iPod/iPhone en la bandeja dock.
3. Inserte su iPod/iPhone en la bandeja dock, la pantalla mostrará “iPod” y ahora podrá utilizar su iPod.
4. Para iniciar o interrumpir la reproducción, toque**►/ II**. (F. 16)
5. Para saltar pistas hacia delante o atrás durante la reproducción, toque el botón **I◄◄** o **►►I**.
6. Para seleccionar el menú del iPod, pulse el botón **MENU** del mando.
7. Para desplazarse verticalmente por los menús iPod, pulse los botones **PS/FOL/MENU +/-** del mando.
8. Para confirmar una seleccione en el menú del iPod, pulse el botón **SELECT** del mando.

CARGAR SU IPOD E IPHONE

Podrá cargar su iPod o iPhone vía bandeja dock ya sea en suspensión o durante el funcionamiento; el iPod o iPhone se cargará automáticamente cuando esté conectado.

REPRODUCCIÓN MP3 USB/TARJETAS SD/MMC

1. Para seleccionar la función USB o SD/MMC, toque repetidamente el botón **AUX/USB/SD** hasta que la pantalla muestre “USB” o “SD CARD”. (F. 17) (F. 18)
2. Inserte su dispositivo USB en el puerto USB o su tarjeta SD/MMC en la ranura para tarjetas.
3. La pantalla mostrará primero “READING” y después el número total de carpetas y pistas.
4. Para empezar la reproducción desde la primera carpeta y pista, toque el botón►/ **II**. La pantalla mostrará el número de carpeta/pista, el tiempo y la etiqueta ID3 de estar disponible.
5. Para interrumpir la reproducción, toque el botón►/ **II**, el tiempo transcurrido parpadeará en la pantalla.
6. Para reanudar la reproducción, toque el botón ►/ **II** de nuevo.
7. Para reproducir el archivo/pista siguiente, toque el botón ►►I una vez.
8. Para reproducir archivo/pista actualmente reproducido desde el principio, toque el botón **I◄◄** una vez.
9. Para reproducir el archivo/pista anterior, toque el botón **I◄◄** dos veces.
10. Para seleccionar una carpeta distinta del dispositivo, pulse el botón **PS/FOL/MENU +/-** del mando.
11. Para detener la reproducción, toque el botón ■.

NOTA: Debido a compatibilidad de hardware y software, algunos tipos de tarjetas “Dual Voltage-MMC” o “MMC-Plus” podrían no admitirse.

F.16

F.17



F.18

ENTRADA AUX

Las entradas RCA AUX IN están ubicadas en la parte trasera de la unidad. Señales de audio analógicas de otras fuentes pueden transmitirse al sistema a través de estas entradas.

1. Use un cable RCA para conectar la entrada a una fuente de audio analógico.
2. Para seleccionar la función de entrada AUX, pulse repetidamente el botón **AUX/USB/SD** hasta que la pantalla muestre “AUX”. (F. 19)
3. Ajuste el control de volumen hasta el nivel de salida de audio deseado.

TEMPORIZACIÓN DE APAGADO (mando a distancia únicamente)

Esta función le permite programar el sistema para que se apague tras un tiempo predeterminado. Podrá fijar el tiempo de apagado en el modo de encendido:

1. Para activar la función de temporización, pulse el botón **SLEEP** del mando, la pantalla mostrará el icono de temporizador “ ” y “90” parpadeando.
2. Pulse repetidamente el botón **SLEEP** para seleccionar el tiempo de apagado, cambiará en secuencia con cada pulsación:

3. Cuando la pantalla muestre el tiempo deseado, suelte el botón y el temporizador se habrá activado. El icono del temporizador en la pantalla permanecerá encendido. Cuando el temporizador llegue a cero, la unidad se apagará. (F. 20)
4. Para cancelar la temporización, pulse el botón **SLEEP** una vez de nuevo, la pantalla mostrará “SLP OFF” y el icono de temporización desaparecerá.

HORA DE ENCENDIDO/APAGADO (mando a distancia únicamente)

Esta función le permite encender y apagar el sistema a la hora y en el modo deseados:

1. Pulse el botón **TIMER** del mando para activar/desactivar la función. La pantalla mostrará “ ” para indicar que la hora de encendido/apagado está activada.
2. Para fijar la hora de encendido, pulse y sostenga el botón **TIMER** del mando a distancia hasta que la pantalla muestre “ON TIME”, la hora de encendido se mostrará y los dígitos de las horas parpadearán. (F. 21)
3. Pulse el botón **I◄◄** o **►►I** para fijar la hora deseada, después pulse el botón **TIMER** para confirmar, primero fije las horas y después los minutos, y la hora de encendido se habrá fijado.
4. Después pasará al fijado de hora de apagado, la pantalla mostrará “OFF TIME”, se mostrará la hora de apagado y los dígitos de la hora parpadearán. Pulse el botón **I◄◄** o **►►I** para fijar la hora deseada, después pulse el botón **TIMER** para confirmar, primero fije las horas y después los minutos, y la hora de apagado se habrá fijado.
5. Finalmente pasará al ajuste de modo de encendido, pulse el botón **I◄◄** o **►►I** para seleccionar el modo de encendido iPod, CD, TUNER, AUX, USB o SD CARD. Después pulse el botón **TIMER** para confirmar. Ahora se habrá completado el ajuste de las horas de encendido/apagado.
6. Los ajustes de encendido y apagado se mostrarán en los primeros segundos cada vez mientras esté activada la función de encendido/apagado.

NOTA: En el formato de 12 horas, el segmento de la parte izquierda de los dígitos de la hora se iluminará para indicar AM o PM – el superior es de AM y el inferior de PM.

F.19

F.20

F.21

F.22

PREECUALIZACIONES (mando a distancia únicamente)

Pulse el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar los distintos modos EQ, la pantalla mostrará los modos en secuencia con cada pulsación:

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

SONIDO SURROUND (mando a distancia únicamente)

Pulse el botón **SURROUND** del mando a distancia para activar/desactivar el modo de sonido surround. La pantalla mostrará “SURR ON” o “SURR OFF”. Cuando el modo surround esté activado, el efecto de sonido surround se activará y el icono “ SURROUND ” se mostrará.

FUNCIÓN X-BASS (mando a distancia únicamente)

Pulse el botón **X-BASS** del mando a distancia para activar/desactivar esta función. La pantalla mostrará “BASS ON” o “BASS OFF”. Cuando los graves X-BASS estén activados, el sonido de los graves se mejorará y el icono “ X-BASS ” se mostrará.

CONTROL DE LUZ DE FONDO (mando a distancia únicamente)

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **BACKLIGHT** del mando a distancia para activar y desactivar la luz de fondo de la pantalla.

TOMA PARA AURICULARES

La toma para auriculares estéreos está ubicada en el lado izquierdo del panel frontal. Conecte un juego de auriculares estéreos (no incluidos) con esta toma para oír en privado. Cuando se usen auriculares, los altavoces se desconectarán automáticamente.

IMPORTANTE: Cuando use auriculares siempre fije el volumen a un nivel bajo antes de colocárselos, después colóquese los auriculares y aumente el volumen gradualmente hasta un nivel confortable.

RESPALDO DE MEMORIA

Esta unidad incorpora un circuito de batería de respaldo que conservará el reloj andando en caso de un corte eléctrico temporal.

Inserte 2 x baterías 1.5V UM-4 AAA o equivalentes en el compartimiento localizado en la parte trasera de la carcasa. Para los mejores resultados, cámbielas por unas baterías nuevas cada 9 a 12 meses. No mezcle en un uso conjunto baterías viejas y nuevas o distintos tipos como alcalinas y de carbono-zinc.

VENTANA DE VISUALIZACIÓN LCD

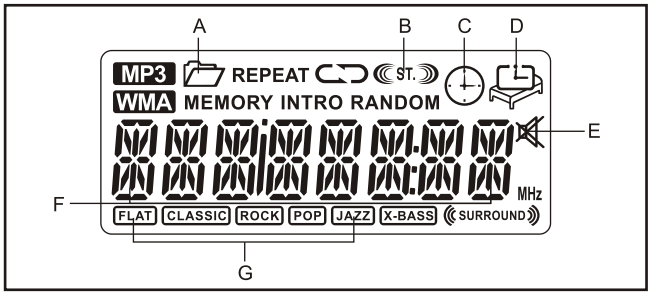

a. INDICADOR DE CARPETA MP3
b. INDICADOR FM ESTÉREO
c. INDICADOR DE HORA DE ENCENDIDO/APAGADO
d. INDICADOR DE TEMPORIZADOR DE APAGADO
e. INDICADOR EQ
f. INDICADOR DE BANDA/NÚMERO DE PISTA/FRECUENCIA/HORA

DISCOS COMPACTOS

1. Siempre use discos compactos con el logotipo mostrado aquí.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

2. Notas sobre el manejo de discos.
   Sacar el disco de su caja
   * No toque la superficie grabada.
   * No pegue papeles ni escriba nada sobre la superficie.
   * No doble el disco.

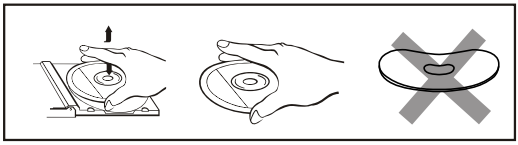

3. Almacenamiento
   * Guarde el disco en su caja.
   * No exponga discos a luz solar directa ni a temperaturas elevadas, humedad elevada o lugares polvorientos.

4. Limpiar un disco
   * Si el disco se ensucia, limpie el polvo, la suciedad y las huellas con un paño suave.
   * El disco deberá limpiarse del centro afuera.
   * Nunca use benceno, disolventes, líquidos limpiadores de discos ni aerosoles antiestáticos.
   * Asegúrese de cerrar la puerta CD para que la lente no se contamine con polvo.
   * No toque la lente.

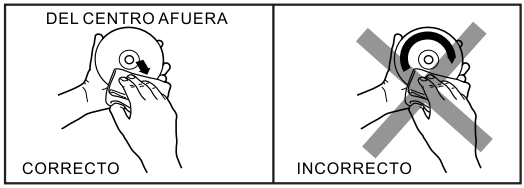

ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO ELÉCTRICO:	100-240V~60/50Hz
POTENCIA DE SALIDA:	10W X2
DIMENSIONES DE LA UNIDAD:	300(A) x 128(F) X 198(L) mm
DIMENSIONES DE ALTAVOCES:	91(A) x 128(F) X 198(L) mm
PESO:	2.91 kg

SECCIÓN DE RADIO

GAMA DE FRECUENCIAS:	FM 87.5-108 MHz

SECCIÓN CD

MEDIOS CD:	CD-DA, CD-ROM- CD-R, CD-RW
FORMATOS ADMITIDOS:	ISO9660, UDF

DESCODIFICACIÓN MP3

ARCHIVO:	MPEG 1/2 Layer3 [.mp3] [.MP3]
FRECUENCIA DE MUESTREO (KHz):	48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 11.025, 8
TASA DE BITS (kbps):	8-320 constante y VBR (tasa de bits variable)
ETIQUETA ID3:	V2.4, V2.3, V2.2, V2.1, V1.x
MÁX. NÚM. DE ARCHIVOS:	256/511 (Dir/Dir+Archivo)
NOMBRE DE CARPETA/ARCHIVO:	30/30 (máx. núm. de bytes)
Título/artista/álbum ID3:	30/30/30 (máx. núm. de bytes)

DESCODIFICACIÓN WMA (OPCIONAL)

ARCHIVO:	Windows Media Audio 9 [.wma [.WMA]
FRECUENCIA DE MUESTREO (KHz):	48, 44.1, 32, 22.05, 16, 11.025, 8
TASA DE BITS (kbps):	32-192
MÁX. NÚM. DE ARCHIVOS:	256/511 (Dir/Dir+Archivo)
NOMBRE DE CARPETA/ARCHIVO:	30/30 (máx. núm. de bytes)
Título/artista/álbum ID3:	30/30/30 (máx. núm. de bytes)

ENTRADA AUX

GAMA DE TENSIÓN DE ENTRADA:	350mV-500mV
IMPEDANCIA:	47Ω

****ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN NUEVO AVISO****

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).